


**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **Термостат**




**МОДЕЛЬ: KJR-18B/E**

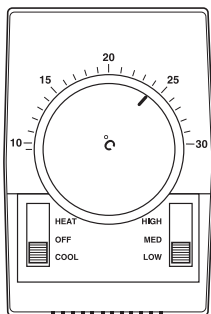

# Содержание

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Меры предосторожности .....        | 3 |
| 2. Условия эксплуатации .....         | 3 |
| 3. Функциональные возможности .....   | 3 |
| 4. Габаритные размеры .....           | 4 |
| 5. Установка .....                    | 4 |
| 6. Схема подключения термостата ..... | 5 |
| 7. Описание работы термостата .....   | 5 |

## Термостат KJR-18B/E (шкала переключения)

| Наименование                | Положение В                                                                                                                   | Положение С<br>(работающий<br>вентилятор)                                                                                          | Положение D<br>(работающий<br>вентилятор)                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 трубный<br>(нет клапана)  | √                                                                                                                             | √                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 2 трубный<br>(1 клапан)     | √                                                                                                                             | √                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 4 трубный<br>(2 клапана)    |                                                                                                                               |                                                                                                                                    | √                                                                                                                                  |
| Функции<br>управление       | Когда температура<br>достигнет<br>заданного значения<br>закроется клапан с<br>электроприводом<br>и вентилятор<br>остановится. | Когда температура<br>достигнет<br>заданного значения<br>закроется клапан с<br>электроприводом, а<br>вентилятор продолжит<br>работу | Когда температура<br>достигнет<br>заданного значения<br>закроется клапан с<br>электроприводом, а<br>вентилятор продолжит<br>работу |
| Положение<br>переключателей |                                            |                                                 |                                                 |

Пользователь может настроить функции управления с помощью положений переключателя.

Перед началом работы убедитесь, что ОТКЛЮЧЕН основной источник питания!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления.

## 1. Меры предосторожности.

• На продуктах и в инструкции используются обозначения, требующие особого внимания. Эти обозначения позволяют избежать травмирования персонала и потерь материальных ценностей, а также позволяют правильно и безопасно выполнять операции

• Прочтите внимательно текст и при чтении обращайте внимание на предупреждающие символы и обозначения.

### ■ Символы

| Символы                                                                                               | Значение                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ОПАСНО</b>    | Этот символ означает опасность, которая может повлечь за собой летальный исход.      |
| <br><b>ОСТОРОЖНО</b> | Этот символ означает возможность получения травм в результате неправильных действий. |



**ОПАСНО**  
Установка термостата должна производиться квалифицированным персоналом. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

Запрещается разбирать термостат. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной работе или перегреву, и вызвать возгорание.



**ОСТОРОЖНО**  
Никогда не устанавливайте термостат в местах возможной утечки легковоспламеняющихся газов.

Электрические потери в проводах или нарушение режима работы термостата могут стать причиной пожара. Поэтому, сечение проводов должно соответствовать токовым характеристикам термостата. Запрещается прикладывать внешние усилия к клеммам. Несоблюдение этого требования может привести к обрыву проводов, или стать причиной плохого контакта и вызвать возгорание. Во избежание деформации или выхода устройства из строя, не выполняйте установку в местах, где имеются масла, пары или сернистые газы.

## 2. Условия эксплуатации.

Основные рабочие условия для термостата:


1. Электропитание: 220В, 50/60Гц.
2. Рабочий ток: 1(0,5)А
3. Диаметр проводов для подключения термостата: 0,5x2,5 мм<sup>2</sup>
4. Окружающая температура: 0°C ~ +45°C
5. Окружающая влажность: 5 ~ 90% (относительная)

## 4. Функциональные возможности.

KJR-18B/E (для 2-трубных фанкойлов и для 4-трубных фанкойлов) контролирует температуру воздуха в помещении открывая и закрывая трехходовой клапан регулирования производительности. Если температура в помещении достигнет необходимого значения, термостат закроет трехходовой клапан.


1. Задание режимов работы с помощью переключателя.
2. Задание скорости вращения вентилятора с помощью переключателя .
3. Регулирование температуры воздуха с помощью поворотной клавиши .

#### 4. Габаритные размеры (мм).

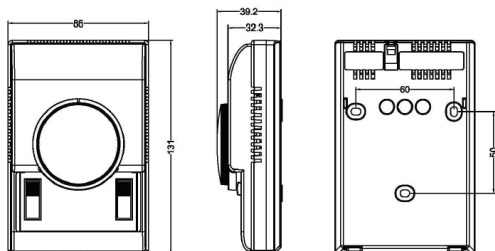


#### 5. Установка.

1. Демонтируйте фронтальную панель, открутив винт в верхней части термостата.

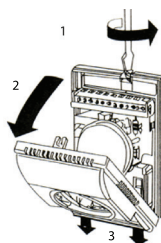


2. Демонтируйте внутреннюю панель.

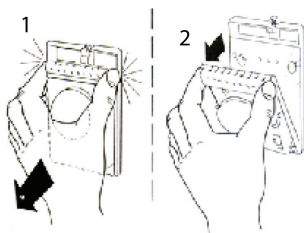


### 3. Установите крепежную панель, расположенную с тыльной стороны термостата.

Закрепите панели в обратном порядке.

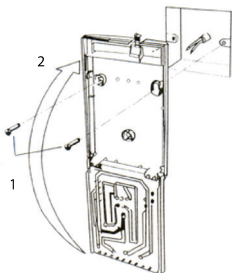



### 4. Подключите электропроводку к терминулу.

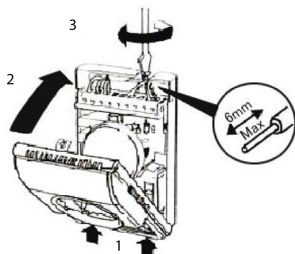

### 5. Схема подключения термостата.

Клапан 2: Для Охлаждения/Нагрева

Клапан 1: Для нагрева Клапан 2: Для охлаждения

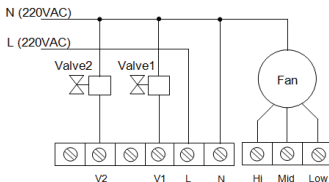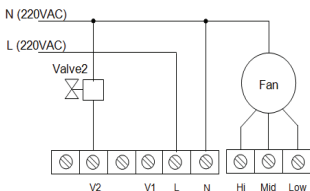

2-Трубная система, 2-проводный клапан с ЧПУ

4-трубная система, 2-проводный клапан с ЧПУ

**Примечание:** Обязательно подключите все провода в соответствии с монтажными схемами и держите их подальше от воды, грязи и других материалов, чтобы предотвратить повреждение устройства!

### 7. Описание работы термостата.

На передней панели термостата расположена поворотная клавиша для регулирования температуры воздуха в помещении, рядом с которой нанесена разметка, соответствующая уровню температуры воздуха. Также на фронтальной панели расположен переключатель для ручного регулирования скорости вращения вентилятора.

1) Установите переключатель, расположенный на передней панели в положение "Heat" (если вся система переключена на нагрев), если вы ходите нагревать воздух в помещении. Установите переключатель в положение "Cool", если вы хотите охладить воздух в помещении. Если переключатель установить в положение "OFF", фанкойл будет выключен.

2) Температурная уставка. Установите поворотную клавишу в положение, соответствующее необходимой температуре воздуха в помещении.

3) Ручное регулирование скорости вращения вентилятора. Установите переключатель в необходимое положение: HIGH-MED-LOW. Положение: HIGH соответствует высокой скорости вращения вентилятора, MED – средней скорости вращения вентилятора, LOW – низкой скорости вращения вентилятора.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

### Изготовитель:

GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528311, Китай;

Страна производитель указана на его маркировочном шильдике, стикер с датой производства располагается рядом с ним.

Особые правила реализации не предусмотрены.

### Срок службы:

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами»

### Условия транспортировки и хранения:

Изделие должно транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Изделие должно транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Изделие должно храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.

Дата изготовления указана на блоке под табличкой с техническими характеристиками.

**ВАЖНО!** Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку! При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

### Утилизация отходов

Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с не сортированным бытовым мусором.



На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации. Встречающиеся химические знаки:

Pb:свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем Kentatsu на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ». Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1. Тел. +7(495) 737-37-33, Факс: +7(495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru  
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: [www.daichi.ru/service/](http://www.daichi.ru/service/)





IS THE TRADEMARK OF  
KENTATSU DENKI, JAPAN