



DM26-03.01.12
22.05.26

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:
RG10B(B2)/BGEF

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Благодарим вас за приобретение нашего кондиционера. Перед установкой и эксплуатацией нового кондиционера внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для последующего обращения к ней за справками.


Содержание

Технические характеристики пульта дистанционного управления	02
Эксплуатация пульта дистанционного управления	03
Кнопки и функции	05
Индикация на экране пульта ДУ	07
Как пользоваться основными функциями	08
Как пользоваться дополнительными функциями	11
Дополнительные сведения	15

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG10B(B2)/BGEF
Номинальное напряжение	3,0 В (щелочные элементы питания R03/LR03X2 (приобретаются отдельно))
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Краткое руководство пользователя

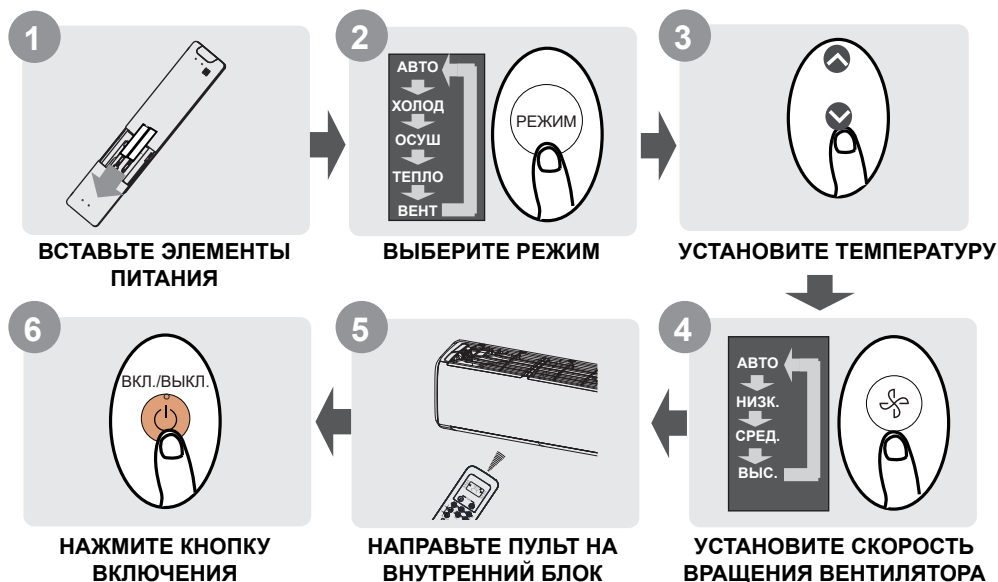

НЕ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ?

Управление кондиционером подробно описано в разделах “Как пользоваться основными функциями” и “Как пользоваться дополнительными функциями”.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст никакого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией по эксплуатации кондиционера приоритет имеет последняя.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания

Элементы питания приобретаются отдельно. Вставьте их в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку ПДУ.
2. Для правильной ориентации батареи обращайтесь внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

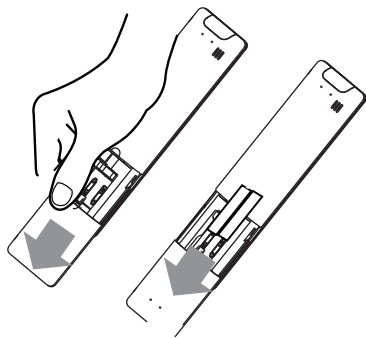

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для нормальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации.

- Не устанавливайте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов.
- Не оставляйте элементы питания в пульте, если не планируете использовать устройство в течение 2 или более месяцев.



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Не выбрасывайте элементы питания вместе с несортированными бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

- Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.
- При приёме управляющего импульса с пульта устройство издаёт звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приёму инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

На устройство могут распространяться требования местных национальных норм.

- В Канаде оно должно соответствовать CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В США данное устройство отвечает требованиям части 15 Правил Федерального агентства по связи. Работа устройства удовлетворяет следующим двум условиям:
 - (1) данное устройство не может создавать помех;
 - (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе устройства.

Данное оборудование было испытано и найдено соответствующим пределам для цифровых устройств Класса В согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную степень защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако в конкретных условиях установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование создаёт вредные помехи приёму сигналов радио или телевидения, что можно установить посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих действий:

- Измените ориентацию или переместите приёмную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Включите оборудование в розетку электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
- Изменения или модификации, сделанные без явного одобрения сторонами, ответственными за соответствие, могут привести к лишению пользователя права пользоваться оборудованием.

Кнопки и функции

Прежде чем приступить к использованию кондиционера, ознакомьтесь с функциями пульта ПДУ. Ниже приведено краткое описание его кнопок и функций. Инструкции по управлению кондиционером приводятся в разделе “Как пользоваться основными функциями”.

ВКЛ./ВЫКЛ.

Кнопка включения/выключения кондиционера.

ТЕМП.

Кнопка повышения значения температуры с шагом 0,5°C (1°C для RG10B(B)/BGEF). Макс. значение температуры: 30°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживайте нажатыми кнопки  и  в течение 3 секунд для переключения показаний температуры между °C и °F.

ОПЦИИ [УСТАНОВКА]

Кнопка последовательного выбора функций:

Fresh () → Слежение ()

Режим AP() → Fresh....

Когда на дисплее начнёт мигать значок выбранной функции, подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

ТЕМП.


Кнопка уменьшения значения температуры с шагом 0,5°C (1°C для RG10B(B)/BGEF). Мин. значение температуры: 16°C (17°C RG10B(B)/BGEF для).

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Обеспечивает выбор скорости вентилятора в следующем порядке: АВТО [Автоматически] → НИЗК. → СРЕД. → **ВЫС.** **ПРИМЕЧАНИЕ:** Удерживание этой кнопки нажатой в течение 2 секунд запускает функцию Silence.

ЖАЛЮЗИ [Управление движением жалюзи]

Кнопка запуска и остановки движения горизонтальных жалюзи. Удерживание кнопки нажатой в течение 2 секунд запускает функцию автоматического качания вертикальных жалюзи.

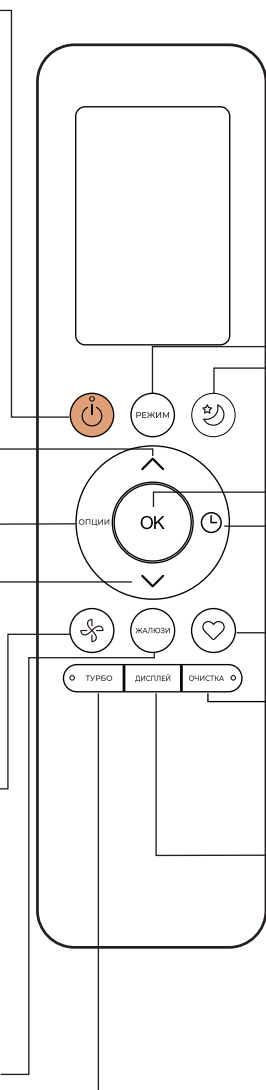

РЕЖИМ

Кнопка последовательного выбора рабочих режимов: **АВТО** → **ОХЛАЖДЕНИЕ** → **ОСУШЕНИЕ** → **НАГРЕВ** → **ВЕНТИЛЯТОР**

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим нагрева не поддерживается в моделях, предназначенных лишь для охлаждения.

СОН

Режим СОН предназначен для экономии энергии во время вашего сна.

ОК

Служит для подтверждения выбранных настроек.

ТАЙМЕР

Устанавливает таймер включения и выключения кондиционера

БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ

Используется для восстановления исходных настроек или перехода к предыдущим.

ОЧИСТКА

Кнопка включения и выключения функции самоочистки САМО-ОЧИСТКА или активной очистки АКТИВНАЯ ОЧИСТКА.

ДИСПЛЕЙ

Кнопка включения и выключения светодиодного дисплея и звукового сигнала кондиционера воздуха (в зависимости от модели), создавая атмосферу тишины и покоя.

ТУРБО

Режим повышенной мощности ТУРБО предназначен для максимально быстрого достижения заданной температуры

Модель: RG10B(B2)/BGEF
(Функция «Fresh» недоступна)

Индикация на екране пульта ДУ

Информация на ЖКИ отображается, если питание ПДУ подано.

Индикатор передачи сигнала
Появляется во время
передачи сигнала с ПДУ
на внутренний блок

 ON
Индикатор ТАЙМЕРА
ВКЛЮЧЕНИЯ

 OFF
Индикатор ТАЙМЕРА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

 Индикатор мало-
шумного режима

Индикатор СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Отображает установленную
скорость вентилятора:

НИЗК. ∞ ||||

СРЕД. |||||

ВЫС. |||||

ABTO  ||||| ABTO

Скорость вентилятора не регулируется в режимах АВТО и ОСУШЕНИЕ.

Примечание:

Все виды индикации на ЖКИ приведены здесь только для наглядности. Во время работы ЖКИ отображает лишь необходимую индикацию.

В данной модели не используется
Индикатор функции активной очистки/само-
очистки

Индикатор функции Fresh

Индикатор режима сна СОН

Индикатор функции слежения (Follow me)

Индикатор функции беспроводного управления

Индикатор низкого заряда батарей (если мигает)

- Отображение **РЕЖИМОВ**
Отображает выбранный режим, а именно:







АВТО ХОЛОД ОСУШ ТЕПЛО ВЕНТ

- Индикатор режима ECO
В данной модели не используется

Индикатор **GEAR**
В данной модели не используется

Индикатор блокировки
Отображается при вклю-
чении блокировки.

Индикатор температуры/таймера/скорости вентилятора
По умолчанию отображает заданную температуру или скорость вентилятора, а при использовании таймеров включения/выключения — значения настройки.

- Диапазон температур:
16-30°C/60-86°F
(20-28°C/68-82°F)
(В зависимости от модели)
- Диапазон настройки таймера: 0-24 часа
- Диапазон настройки скорости вентилятора:
Авто-100%

В режиме вентилятора (FAN) этот индикатор не горит.

Индикатор поворота горизонтальных жалюзи

 Индикатор автоматического качания вертикальных жалюзи


А Индикатор режима
В ТУРБО

В данной модели не используется

Как пользоваться основными функциями

Ниже приведён порядок действий.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что электропитание на кондиционер подано.

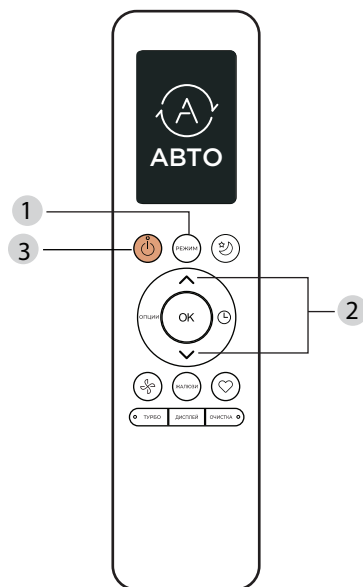

Режим ОХЛАЖДЕНИЕ

1. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите режим **ХОЛОД**.
2. Кнопками **^** или **v** задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**, чтобы выбрать одну из четырёх скоростей вращения вентилятора: **АВТО** [Автоматически], **НИЗК**. [Низкая], **СРЕД**. [Средняя] и **ВЫС**. [Высокая].
4. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить кондиционер.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ


Диапазон рабочих температур устройств составляет: 16-30°C (17-30°C в зависимости от модели пульта) /20-28°C. Значения задаваемой температуры можно изменять с шагом 1 °C или 0,5°C.


Автоматический режим

В режиме АВТО, в зависимости от заданной температуры, происходит автоматический выбор режима охлаждения или нагрева.

1. Нажмите кнопку **РЕЖИМ**, чтобы выбрать режим **АВТО**.
2. Кнопками **^** или **v** задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме АВТО выбрать скорость вращения вентилятора нельзя.

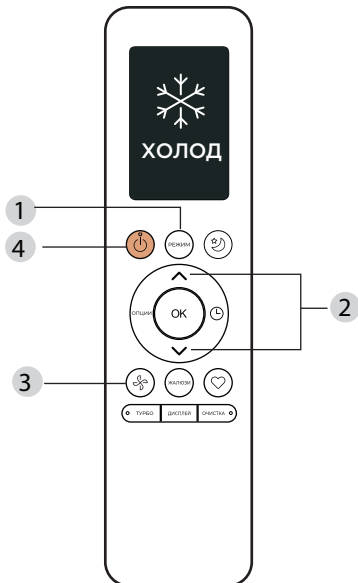


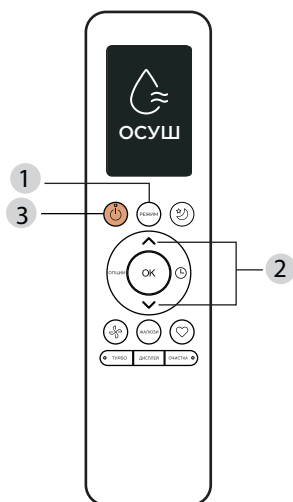

Режим ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите режим **ВЕНТИЛЯТОР**.
2. Нажмите кнопку **СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**, чтобы выбрать одну из четырёх скоростей вращения вентилятора: АВТО [Автоматически], НИЗК. [Низкая], СРЕД. [Средняя] и ВЫС. [Высокая].
3. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить кондиционер.


ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ВЕНТИЛЯТОР задать температуру нельзя. Поэтому на индикаторном ЖК-дисплее ПДУ температура отображаться не будет.

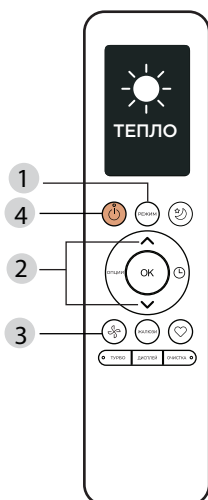

Режим ОСУШЕНИЕ

1. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите режим **ОСУШЕНИЯ**.
2. Кнопками $\wedge$ или $\vee$ задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ОСУШЕНИЯ скорость вращения вентилятора изменить нельзя.

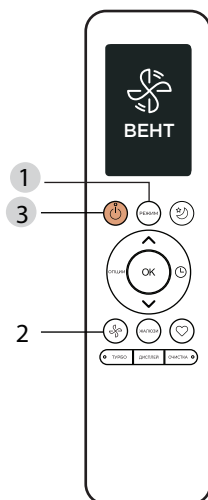

Режим НАГРЕВ

1. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите режим **ТЕПЛО**.
2. Кнопками $\wedge$ или $\vee$ задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**, чтобы выбрать одну из четырёх скоростей вращения вентилятора: АВТО [Автоматически], НИЗК. [Низкая], СРЕД. [Средняя] и ВЫС. [Высокая].
4. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эффективность действия режима обогрева снижается при падении температуры наружного воздуха. В этом случае мы рекомендуем использовать одновременно с кондиционером дополнительные нагревательные приборы.

Настройка функции ТАЙМЕР


ТАЙМЕР позволяет задать период времени, по истечении которого кондиционер автоматически включится или выключится.

Настройка таймера включения

Нажатием кнопки **ТАЙМЕР** запустите процедуру настройки времени включения.

Нескольким нажатиями кнопок "Вверх" и "Вниз" выберите желаемое время включения кондиционера.

Направьте пульт на внутренний блок и держите в течение 1 секунды для активации таймера включения.

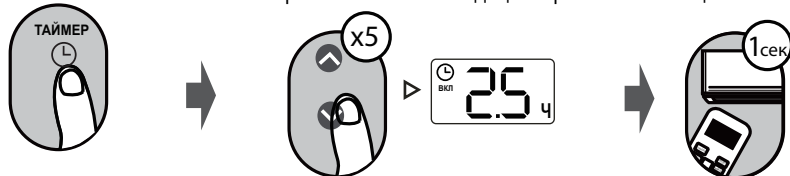


Настройка таймера выключения

Нажатием кнопки **ТАЙМЕР** запустите процедуру настройки времени выключения.

Нескольким нажатиями кнопок "Вверх" и "Вниз" выберите желаемое время выключения кондиционера.

Направьте пульт на внутренний блок и держите в течение 1 секунды для активации таймера выключения.


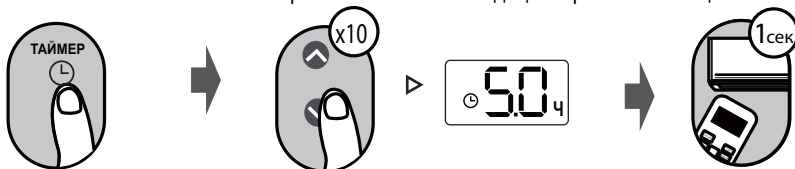


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При настройке таймеров включения и выключения каждое нажатие изменяет значение на 30 мин до достижения 10 часов. В диапазоне значений времени от 10 до 24 часов шаг изменения настройки составляет 1 час. (Например, при пятикратном нажатии будет установлено значение 2,5 ч, при нажатии 10 раз - 5 ч) По достижении 24 ч таймер сбрасывается на 0,0.
2. Отключение обеих функций выполняется установкой таймера на 0,0 ч.

Настройка таймера включения и выключения (пример)

Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента.

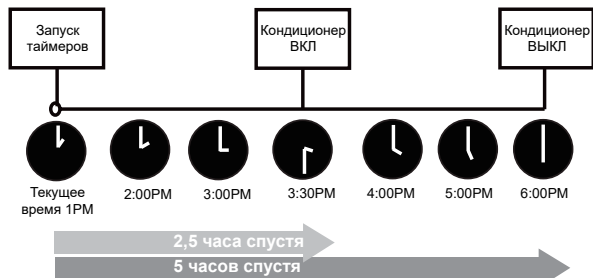
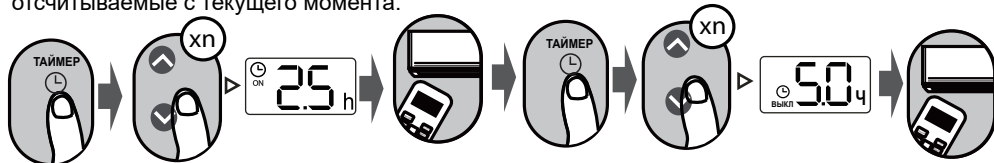


Пример: если текущее время - 1:00PM, то действия, показанные выше, включают кондиционер через 2,5 часа (в 3:30PM) и выключат в 6:00PM.

Как пользоваться дополнительными функциями

Функция перемещения жалюзи

Нажмите кнопку ЖАЛЮЗИ [Изменение положения жалюзи]

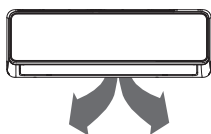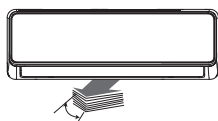

При нажатии кнопки ЖАЛЮЗИ горизонтальные жалюзи начнут автоматически двигаться вверх-вниз. Чтобы остановить их, нажмите кнопку ещё раз.

Удерживайте кнопку нажатой более 2 секунд для активации функции автоматического качания вертикальных жалюзи. (В зависимости от модели)

Направление воздушного потока



Продолжая нажимать кнопку ЖАЛЮЗИ можно выбрать одно из пяти различных направлений потока воздуха. Каждое нажатие кнопки поворачивает жалюзи на определённый угол. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто наиболее предпочтительное направление воздушного потока.

Функция БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ

Нажмите кнопку БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ



Нажатие этой кнопки на включённом ПДУ приведёт к автоматическому возврату системы к предыдущим настройкам, включая режим работы, заданную температуру, скорость вентилятора и функцию СОН (если она была включена).

При удержании кнопки в нажатом положении более 2 секунд система автоматически восстанавливает текущие настройки, включая режим работы, заданную температуру, скорость вентилятора и функцию СОН (если она была включена).

Функция ТУРБО


Нажмите кнопку ТУРБО



Если нажать кнопку ТУРБО в режиме охлаждения (ХОЛОД), кондиционер начнёт подавать поток охлаждённого воздуха с большой скоростью, сокращая время охлаждения помещения.


При нажатии кнопки ТУРБО в режиме обогрева (ТЕПЛО) в кондиционере, оборудованном электронными элементами, они включатся, сокращая время нагрева помещения.

Светодиодный дисплей

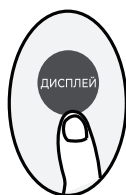

Нажмите кнопку
ДИСПЛЕЙ


Нажатие на кнопку включает и выключает дисплей внутреннего блока.

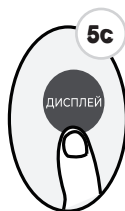

Нажимайте это кнопку более 5 секунд (у некоторых моделей)

Удерживайте эту кнопку нажатой более 5 секунд для отображения фактической температуры воздуха в помещении. Повторное нажатие в течение более 5 секунд вернёт на дисплей значение заданной температуры.

Функция блокировки

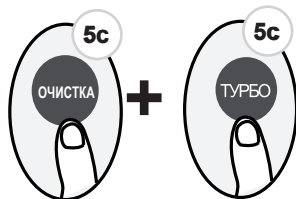

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **ОЧИСТКА** и **ТУРБО** для активации функции блокировки.

Все кнопки перестанут реагировать до тех пор, пока блокировка не будет отключена повторным нажатием этих двух кнопок на 2 секунды.

Функция Silence [Малошумный режим]



Удерживайте кнопку ВЕНТ. нажатой более 2 секунд для включения/выключения функции МАЛОШУМНЫЙ РЕЖИМ.

Так как в этом режиме компрессор работает на малых оборотах, возможен недостаточный уровень охлаждения или нагрева. Нажатие кнопок ВКЛ./ВЫКЛ., РЕЖИМ, СОН, ТУРБО или ОЧИСТКА отключает функцию МАЛОШУМНЫЙ РЕЖИМ.

Функция СОН

Нажмите кнопку СОН



Функция СОН уменьшает потребление электроэнергии пока вы спите (т. е. когда вам не нужны те же установки температуры, чтобы чувствовать себя комфортно). Эту функцию можно активировать только с пульта дистанционного управления. Более подробно см. описание функции СОН в инструкции по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режимах вентиляции (ВЕНТ.) и осушения (ОСУШ.) функция СОН не работает.

Функция FP

Нажмите эту кнопку дважды в течение секунды в режиме ТЕПЛО при заданной температуре 16°C/60°F или 20°C/68°F (для модели RG10B10(B2)/BGEF).




Вентилятор устройства будет работать с высокой скоростью (при включённом компрессоре), в качестве заданной температуры автоматически будет выставлено значение 8°C/46°F.

Примечание: Данный режим работает только на кондиционерах воздуха с функцией теплового насоса.

Двойное нажатие этой кнопки в режиме ТЕПЛО при заданной температуре 16°C/60°F или 20°C/68°F (для модели RG10B10(B2)/BGEF) запускает функцию FP. Нажатие кнопок ВКЛ./ВЫКЛ., СОН, РЕЖИМ, ВЕНТ. или ТЕМП. отключает данную функцию.

Выбор функции

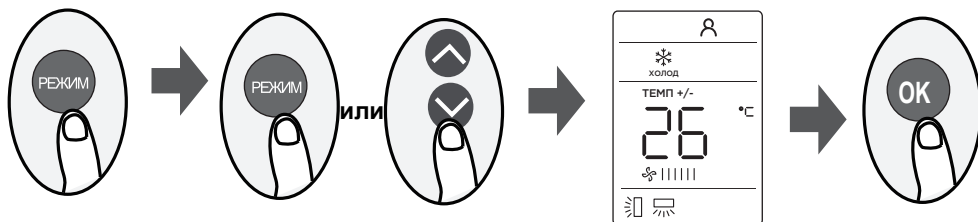

- Нажмите кнопку ОПЦИИ для перехода к выбору функций, затем при помощи кнопок ОПЦИИ, ТЕМП ∇ или ТЕМП $\blacktriangle$ выберите нужную функцию. Когда на дисплее начнёт мигать значок выбранной функции, подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.
 - Для отмены выбранной функции повторите описанные выше действия.
 - Нажимайте кнопку ОПЦИИ для последовательного выбора функций: Fresh* (🌀) → Слежение (👤) → Режим AP (☀️)
- [*]: Если на вашем пульте ДУ есть кнопка Fresh, вы не можете использовать кнопку ОПЦИИ для выбора этой функции.

Функция FRESH (🌀) (у некоторых моделей)

При включении этой функции подаётся питание на ионизатор/плазменный фильтр-пылесборник (в зависимости от модели), которые очищают воздух от загрязнений и пылицы растений.

Функция слежения (👤):

При включении функции слежения (FOLLOW ME) пульт ДУ измеряет температуру в месте его нахождения и передаёт эти сведения внутреннему блоку с трехминутным интервалом. Измерение температуры помещения в районе ПДУ (а не в месте установки внутреннего блока) позволяет работающему в режиме АВТО, ХОЛОД или ТЕПЛО кондиционеру поддерживать оптимальную для вас температуру и обеспечивать максимально комфортные условия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие и удержание кнопки ТУРБО в течение 7 секунд активирует память функции слежения.

- При активации памяти на дисплее на 3 секунды появляется надпись «ВКЛ.».
- При отключении памяти на дисплее на 3 секунды появляется надпись «ВЫКЛ.».
- При активированной памяти нажатие кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., переключение режимов или сбой электросети не приведут к отключению функции слежения FOLLOW ME.

Функция AP (📶) (у некоторых моделей)

Выберите режим AP для настройки беспроводной сети. На некоторых моделях этого нельзя сделать при помощи кнопки ОПЦИИ. Для входа в режим AP последовательно нажмите кнопку ДИСПЛЕЙ семь раз в течение 10 секунд.

Дополнительные сведения

Изготовитель: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd

Адрес: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай;

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.47, Hengshan Road Wuhu District China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 241000 (Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujiang Industrial Park, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong Province (Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)

Страна производства – Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в стро-
гом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспор-
тировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от
природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на
стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные из-
делия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь
демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным
специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отра-
ботанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации,
переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете пре-
дотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.
Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно
данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Тамо-
женного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



**Импортёр / организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей на территории Таможенного Союза:** ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.
Тел. +7(495) 737-37-33, E-mail: info@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84.

E-mail: service@daichi.ru

В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.