
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RG13E1(2HS)/BGEF

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Благодарим вас за приобретение нашего кондиционера. Перед установкой и эксплуатацией нового кондиционера внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для последующего обращения к ней за справками.

Содержание

Монтаж.....	02
Технические характеристики пульта дистанционного управления	03
Эксплуатация пульта дистанционного управления	04
Кнопки и функции	05
Индикация на экране пульта ДУ	06
Как пользоваться основными функциями	07
Как пользоваться дополнительными функциями	09
Как пользоваться дополнительными функциями	13

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, прокалыванию мягких тканей и летальному исходу. Серьезные ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь к врачу (из-за батареек в пульте дистанционного управления).

1. Меры предосторожности при монтаже

Правила техники безопасности

Приступая к монтажу пульта, следует внимательно прочитать настоящие «Правила техники безопасности» и обеспечить правильный монтаж. По завершения монтажа необходимо проверить, что пульт работает корректно.

Следует проинструктировать покупателя о том, как следует работать с пультом и как выполнить техническое обслуживание.

Значение предупреждающих символов



Несоблюдение указанных инструкций может привести к материальному ущербу или получению травм людьми.

Информация, отмеченная как **ПРИМЕЧАНИЕ**, содержит инструкции по обеспечению надлежащего использования пульта дистанционного управления.



- Следует обеспечить отсутствие помех работе беспроводного пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить отсутствие препятствий при передаче сигнала пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить, чтобы светодиод - индикатор работы и другие светодиоды - индикаторы были хорошо видимы.
- Следует обеспечить, чтобы вблизи приемника не было источника света и люминесцентных ламп.
- Следует обеспечить, чтобы приемник не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

Правила техники безопасности при обращении с пультом дистанционного управления

- Направьте передающую часть пульта дистанционного управления на приемную часть кондиционера.
- Если шторы или другие объекты блокируют путь обмена сигналами между внутренним блоком и пультом дистанционного управления, команда не поступит на устройство и не будет выполнена.
- Расстояние передачи сигнала составляет приблизительно 7 м.
- 1 короткий звуковой сигнал от приемника подтверждает, что сигнал был передан правильно.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и не мочите его. Это может повредить устройство.
- Не используйте для нажатия кнопок на пульте дистанционного управления твердые острые предметы. Это может повредить пульт дистанционного управления.


Место установки

- Возможно, что в помещениях с электронным люминесцентным освещением сигналы не будут приниматься. Перед покупкой новых люминесцентных ламп следует проконсультироваться с продавцом.
- Если пульт дистанционного управления управлял другим электрическим устройством, следует убрать это устройство или проконсультироваться с торговым представителем.

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG13E1(2HS)/BGEF, RG13E3(2HS)/BGEFL
Номинальное напряжение	3,0 В (Применяются элементы питания R03/LR03, 2шт. В комплект не входят).
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5~60°C

Краткое руководство пользователя

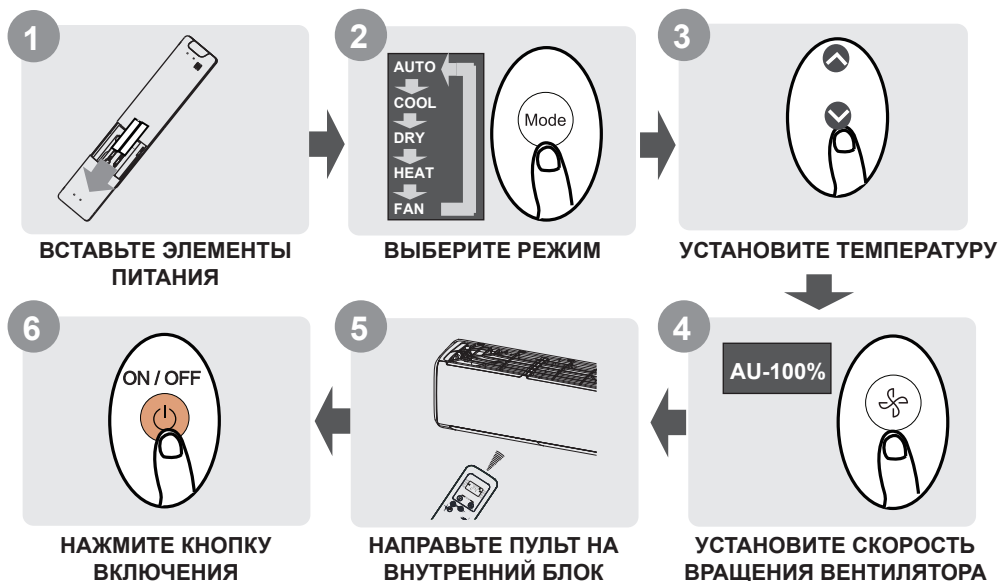

НЕ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ?

Управление кондиционером подробно описано в разделах “Как пользоваться основными функциями” и “Как пользоваться дополнительными функциями”.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст никакого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией по эксплуатации кондиционера приоритет имеет последняя.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания

Вставьте их в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку ПДУ.
2. Для правильной ориентации батареи обращайтесь внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

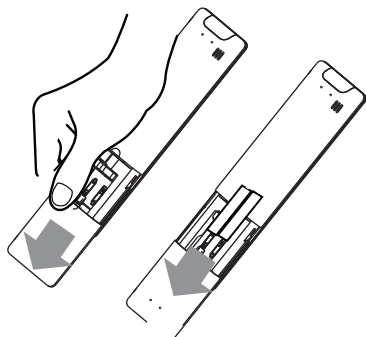

Замечания по поводу элементов питания

Для нормальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации.

- Не устанавливайте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов.
- Не оставляйте элементы питания в пульте, если не планируете использовать устройство в течение 2 или более месяцев.



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Не выбрасывайте элементы питания вместе с несортированными бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

- Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.
- При приёме управляющего импульса с пульта устройство издаёт звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приёму инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.


СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

Данное оборудование было испытано и найдено соответствующим пределам для цифровых устройств Класа В согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную степень защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако в конкретных условиях установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование создаёт вредные помехи приёму сигналов радио или телевидения, что можно установить посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется постараться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих действий:

- Измените ориентацию или переместите приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Включите оборудование в розетку электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
- Изменения или модификации, сделанные без явного одобрения сторонами, ответственными за соответствие, могут привести к лишению пользователя права пользоваться оборудованием.

Кнопки и функции

Перед началом использования вашего нового кондиционера обязательно ознакомьтесь с пультом дистанционного управления. Ниже приведено краткое описание пульта управления. Инструкции по эксплуатации кондиционера приведены в разделе «Как пользоваться основными функциями» данного руководства.

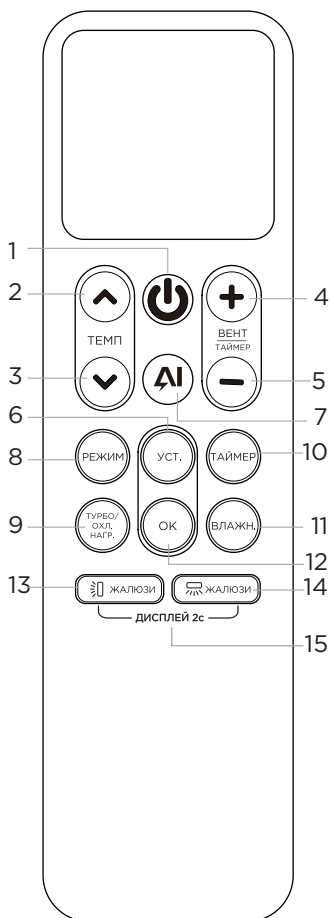

Модель:
RG13E1(2HS)/BGEF

Описание


1	Кнопка включения/выключения кондиционера.
2	ТЕМП ↑ : Кнопка увеличения температуры с шагом 0,5 °C Макс. температура 30 °C. (Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ↑ и ↓, чтобы переключить отображение температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта).
3	ТЕМП ↓ : Кнопка уменьшения температуры с шагом 0,5 °C Мин. температура 16 °C.
4	ВЕНТ + : AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Нажимайте кнопку ↑ или ↓, чтобы увеличить / уменьшить скорость вращения вентилятора с шагом 1%.
5	ВЕНТ - : AU > 100% > 80% > 60% > 40% > 20%. Нажимайте кнопку ↑ или ↓, чтобы увеличить / уменьшить скорость вращения вентилятора с шагом 1%.
6	УСТ. (Установки) : Air magic/UV lamp* [UV-лампа или Иониз.] > AP mode* [Режим AP (настройка Контроллер)] > Intelligent humidity control [Авт. влажн.] > Follow Me [Режим измерения локальной температуры] > Sleep [Ночной режим] > Active Clean [Активная очистка] > Breeze Away [Бриз]. <i>Примечание:</i> Когда нужная функция отобразится на дисплее, нажмите кнопку ОК для подтверждения. * Зависит от модели устройства.
7	ЕСОМАСТЕР [ЭКОМАСТЕР] : Запуск и остановка работы в режиме энергосбережения.
8	РЕЖИМ : Auto[Автоматический] > Cool [Охлаждение] > Dry [Осушение] > Heat [Нагрев] > Fan [Вентиляция]
9	ТУРБО / ОХЛ. НАГР. : Снижение (в режиме охлаждения) или повышение (в режиме нагрева) температуры за короткое время.
10	ТАЙМЕР : Настройка включения или выключения устройства по таймеру.
11	ВЛАЖН. : Регуляция влажности помещения в режиме осушения, настройка в диапазоне от 35% до 85%. Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить влажность с шагом 5%.
12	ОК : Служит для подтверждения выбранных настроек.
13	ЖАЛЮЗИ (вверх и вниз) : Запуск и остановка движения горизонтальной жалюзи вверх и вниз.
14	ЖАЛЮЗИ (влево и вправо) : Запуск и остановка движения вертикальных жалюзи влево и вправо.
15	ДИСПЛЕЙ : Нажмите и удерживайте кнопки ЖАЛЮЗИ (вверх и вниз) и ЖАЛЮЗИ (влево и вправо) одновременно в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить дисплей и звуковой сигнал кондиционера.

Индикация на экране пульта ДУ

Информация на ЖКИ отображается, если питание ПДУ подано.

Модель:

RG13E1(2HS)/BGEF



В данной модели не используется



UV-лампа*/Иониз.



Таймер включения



Таймер выключения



Беспроводное управление



Элементы питания разряжены (индикатор мигает)

* В зависимости от модели



Индикатор передачи сигнала



Индикатор GEAR



ECOMASTER режим энергосбережения

INVALID

Действие невозможно

Отображение режима: отображает текущий режим

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Режимы AUTO и HEAT доступны только в моделях, работающих как на охлаждение, так и на обогрев.



Индикатор температуры / таймера / скорости вращения вентилятора

По умолчанию отображает заданную температуру или скорость вращения вентилятора, а при использовании таймеров включения/выключения — значения настройки.

Скорость вращения вентилятора


AUTO

МАЛОШУМНЫЙ РЕЖИМ

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ



1-20%



21-40%



41-60%




61-80%



81-100%

Примечание: В автоматическом режиме и в режиме осушения скорость вращения вентилятора отрегулировать невозможно.



Перемещение горизонтальных жалюзи



Перемещение вертикальных жалюзи



Малошумный режим



Функция Турбо Охл./Нагр.



Интеллектуальный контроль влажности



Режим измерен. локальн. т-ры (Follow Me)



Ночной режим (sleep)



Active Clean (Активная очистка)



Бриз



В данной модели не используется

ПРИМЕЧАНИЕ: Все виды индикации на ЖКИ приведены здесь только для наглядности. Во время работы ЖКИ отображает лишь необходимую индикацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни одна кнопка не нажимается в течение 7 секунд, экран пульта полностью гаснет, переходя в режим энергосбережения. При нажатии любой кнопки или перемещении пульта он выходит из этого режима и возвращается к нормальной работе.

Как пользоваться основными функциями



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой убедитесь в том, что электропитание на кондиционер подано.

Автоматический режим

Выберите автоматический режим



Установите нужную температуру



Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В режиме AUTO, в зависимости от заданной температуры, происходит автоматический выбор режима охлаждения, вентиляции или нагрева.
2. В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора установить невозможно.

Режим охлаждения или нагрева

Выберите режим охлаждения или нагрева



Задайте температуру



Задайте скорость вращения вентилятора



Включите кондиционер



Режим осушения

Выберите режим осушения



Установите нужную температуру



Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме осушения скорость вращения вентилятора установить невозможно, поскольку она регулируется автоматически.

Режим вентиляции

Выберите режим вентиляции



Задайте скорость вращения вентилятора



Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме вентиляции установить температуру невозможно. Поэтому температура на экране пульта ДУ не отображается.


Настройка таймера

Таймер включения/выключения — позволяет задать период времени, по истечении которого произойдет автоматическое включение или выключение кондиционера.

Настройка таймера включения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время включения.


Нажмите кнопку увеличения или уменьшения температуры, чтобы задать промежуток времени, через который устройство должно включиться. Подождите 1 секунду, чтобы активировать таймер включения устройства.

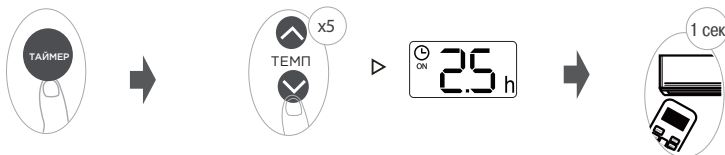

Настройка таймера выключения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время выключения.

Нажмите кнопку увеличения или уменьшения температуры, чтобы задать промежуток времени, через который устройство должно выключиться. Подождите 1 секунду, чтобы активировать таймер выключения устройства.


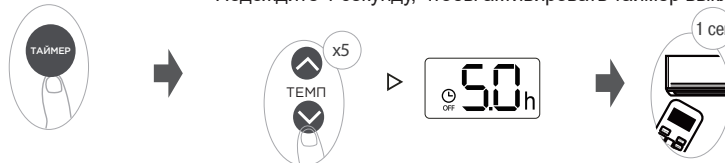


ПРИМЕЧАНИЯ:

- При установке таймера включения и таймера выключения время при каждом нажатии увеличивается на 30 минут до 10 часов. От 10 до 24 часов время увеличивается с шагом 1 час. (Например, нажмите кнопку 5 раз, чтобы установить время 2,5 ч и нажмите кнопку 10 раз, чтобы установить время 5 ч.) После 24 часов таймер снова возвращается к 0,0 ч.
- Чтобы отменить любую функцию, установите таймер на 0,0 ч.

Настройки таймера включения и таймера выключения (пример)

Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента.

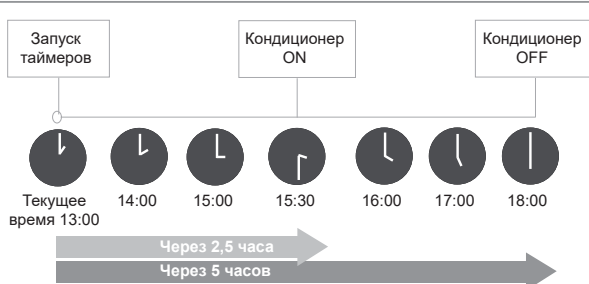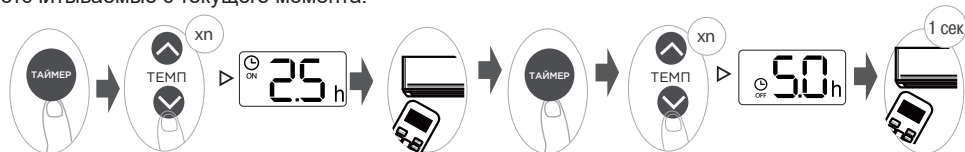


Пример: Если текущее время 13:00 и таймер установлен, как описано выше, блок включится через 2,5 ч (15:30) и выключится в 18:00.

Как пользоваться дополнительными функциями

Управление жалюзи(Swing)

Нажмите кнопку Swing

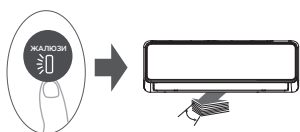


Нажмите эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями составляет не более 3 секунд, горизонтальные жалюзи будут срабатывать в следующем порядке:

Остановка автоматического перемещения жалюзи > Начало автоматического перемещения жалюзи > Угол наклона жалюзи 1 > Угол наклона жалюзи 2 > Угол наклона жалюзи 3 > Угол наклона жалюзи 4 > Угол наклона жалюзи 5.


Нажимайте эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями превышает 3 секунды, горизонтальные жалюзи будут работать в следующем порядке:

Поворот жалюзи под определенным углом > Начало автоматического перемещения жалюзи > остановка автоматического перемещения жалюзи.

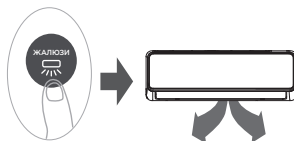

Нажмите эту кнопку, и вертикальные жалюзи будут автоматически перемещаться влево и вправо.

Светодиодный дисплей



Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить дисплей внутреннего блока.



Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд (для некоторых моделей)

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы внутренний блок отобразил фактическую температуру в помещении. Еще раз нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы на дисплее вновь отобразилась заданная температура.

Функция быстрого охлаждения/нагрева

Нажмите эту кнопку



При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения активируется функция быстрого охлаждения Cool Flash. Блок производит большой объем воздуха и интенсивный поток воздуха, температура во всем помещении снижается за короткое время.

При нажатии этой кнопки в режиме нагрева активируется функция быстрого нагрева Heat Flash. Быстрый и интенсивный поток горячего воздуха прогревает все помещение за короткое время.

Функция ECOMASTER



Нажмите эту кнопку в режиме охлаждения/обогрева, скорость вращения вентилятора изменится на автоматическую, установленная температура останется неизменной, что обеспечит более комфортные ощущения и экономию энергии, а также уменьшит колебания температуры.

Функция поддержания влажности



Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию настройки влажности. В режиме сушки нажмите эту кнопку, чтобы настроить влажность в диапазоне от 35% до 85%. При каждом нажатии влажность увеличивается на 5%.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения настройки на экране отобразятся параметры влажности.

Малощумный режим работы



Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку регулировки скорости вращения вентилятора, чтобы включить или выключить малощумный режим.

Так как в этом режиме компрессор работает на малых оборотах, возможен недостаточный уровень охлаждения или нагрева. Нажатие кнопки включения/выключения, выбора режима, ночного режима, режима повышенной мощности или очистки при работе устройства приводит к выходу из малощумного режима.


Функция FP



Нажмите эту кнопку 2 раза за короткое время при работе в режиме нагрева с заданной температурой 16 °C, чтобы активировать функцию FP.

Блок начнет работать с высокой скоростью вращения вентилятора (при включенном компрессоре) и автоматически заданной температурой 8 °C.

Функция установки (SET)

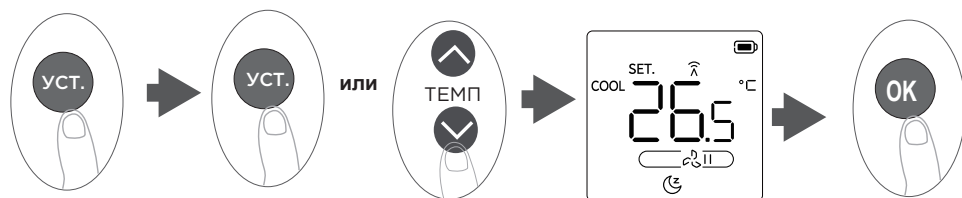

- Нажмите кнопку УСТ., чтобы войти в настройки функций, затем снова нажимайте УСТ., чтобы выбрать нужную функцию. Символ выбранной функции будет мигать на дисплее; нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- Для отмены выбранной функции просто повторите те же действия, что описаны выше.
- Нажимайте кнопку УСТ. для циклического переключения функций в следующем порядке:

UV lamp [УФ-лампа]* (☼) → **AP mode** [Режим AP]* (📶) → **Intelligent humidity control** [Интеллектуальный контроль влажности] (💧) → **Follow Me** [Режим bptvhtybz локальной температуры] (👤) → **Sleep** [Ночной режим] (🌙) → **Active Clean** [Активная очистка] (🌀) → **Breeze away** [Бриз] (🌬️)

Функция Active Clean (Активная очистка)

Технология Active Clean удаляет пыль и плесень, которые могут вызывать неприятные запахи. Технология Active Clean быстро замораживает и размораживает теплообменник, очищая его от налипшего материала. Когда эта функция активирована, на дисплее внутреннего блока отображается «CL». Через 20–130 минут устройство автоматически выключается и, функция очистки прекращает работу

Функция Ночного режима [SLEEP] (🌙):

Функция ночного режима уменьшает потребление электроэнергии пока вы спите (т.е. когда вам не требуются те же установки температуры, чтобы чувствовать себя комфортно).

Примечание: В режимах вентиляции или осушения ночной режим не работает.

Функция AP (📶) (для некоторых моделей):

С помощью кнопки SET выберите режим AP (точка доступа) для настройки беспроводной сети. Если эта функция у данного устройства отсутствует, перейти в режим AP можно, нажав кнопку LED 7 раз за 10 секунд.

Функция Follow Me (👤):

Функция измерения локальной температуры позволяет измерять температуру в месте расположения пульта дистанционного управления и передавать это значение кондиционеру через каждые 3 минуты. Измерение температуры помещения в районе пульта дистанционного управления (а не в месте установки внутреннего блока) позволяет работающему в режиме AUTO, COOL или HEAT кондиционеру поддерживать оптимальную для вас температуру и обеспечивать максимально комфортные условия.

Примечание: нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку Cool/Heat Flash, чтобы включить или выключить режим запоминания для функции измерения локальной температуры.

- Если режим запоминания включен, на экране в течение 3 секунд отображается «On».
- Если режим запоминания выключен, на экране в течение 3 секунд отображается «OFF».
- Если режим запоминания включен, нажатие кнопки включения/выключения, переключение режимов или перебой электропитания не отменяют действие функции измерения локальной температуры.

* В зависимости от модели

Функция установки (SET)

Функция Breeze (🌀):

Эта функция позволяет избежать прямого обдува тела воздушным потоком и дарит ощущение приятной прохлады.

Примечание: Эта функция доступна только в режимах охлаждения, обдува вентилятором и сушки.

Интеллектуальный контроль влажности (💧):

Функция интеллектуального контроля влажности позволяет регулировать влажность в помещении, чтобы не было слишком сухо или влажно и при этом поддерживалась комфортная температура. При активации скорость вращения вентилятора изменится на автоматическую, установленная температура останется неизменной.

Примечание: Эта функция доступна только в том случае, если устройство находится в режиме охлаждения.

Дополнительные сведения

Изготовитель: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd

Адрес: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.47, Hengshan Road Wuhu District China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 241000 (Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujiang Industrial Park, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong Province (Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)

Сделано в Китае. Страна производитель и дата производства кондиционера указана на маркировочном шильдике или рядом с ним.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам от даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Особые правила реализации не предусмотрены.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Ваше изделие и батарейки помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации.



Встречающиеся химические знаки:

Pb: свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Импортёр / организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Тел.+7(495) 737-37-33, E-mail: info@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84

E-mail: service@daichi.ru

16117000A54630