

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проводной
пульт управления

Модель:
WDC3-86T



Благодарим за приобретение нашего изделия.

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для обращения за справочной информацией в будущем.

- В инструкции подробно изложены меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с изделием.
- Чтобы обеспечить надлежащее обслуживание проводного пульта управления, перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящую инструкцию.
- Для удобства дальнейшего использования сохраняйте инструкцию после ее прочтения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1.1 Об инструкции 03
- 1.2 Для пользователя 05

2 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Краткий обзор проводного пульта управления 07
- 2.2 Порядок эксплуатации 08
- 2.3 Диагностика и устранение неисправностей 53
- 2.4 Часто задаваемые вопросы 54

3 МОНТАЖ

- 3.1 Меры предосторожности при монтаже 57
- 3.2 Основные параметры 58
- 3.3 Дополнительные принадлежности 59
- 3.4 Монтаж 60
- 3.5 Инженерное меню 69

1 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Об инструкции

- Оригинальная инструкция написана на английском языке. Инструкции на других языках являются переводами.
- Меры предосторожности, описанные в данной инструкции, очень важны. Неукоснительно соблюдайте их.
- Все работы, описанные в инструкции по монтажу, должны выполняться профессиональным специалистом по монтажу.

1.1.1 Значение сигнальных символов и обозначений



ОПАСНО

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению серьезной травмы или летальному исходу.



ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Указывает на ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.



ОПАСНО: РИСК ОЖОГОВ

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению ожогов вследствие чрезвычайно высоких или низких температур.



ОСТОРОЖНО

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению тяжелой травмы или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.



ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или собственности.



ИНФОРМАЦИЯ

Содержит полезные рекомендации или дополнительные сведения.

1.2 Для пользователя

- При появлении вопросов, относящихся к эксплуатации устройства, обратитесь к специалисту по монтажу.
- Устройство не предназначено для самостоятельного использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями (а также детьми), либо не обладающими необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с устройством.



ВНИМАНИЕ

НЕ мойте устройство водой. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не помещайте на устройство какие-либо предметы и оборудование.
- Не садитесь, не вставляйте и не забирайтесь на устройство.


- На устройстве имеется следующий символ:



Этот символ означает, что электрические и электронные компоненты недопустимо утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Не пытайтесь самостоятельно разбирать систему. Разборку системы, эвакуацию хладагента, масла и демонтаж узлов должны производить профессиональные специалисты по монтажу с соблюдением норм действующего законодательства. Утилизация оборудования для кондиционирования должна осуществляться на специализированном предприятии по повторному использованию, переработке и эвакуации хладагента. Соблюдая правила утилизации вы помогаете избежать возможных негативных последствий в отношении окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту по монтажу или в местные органы власти.

2 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Краткий обзор проводного пульта управления

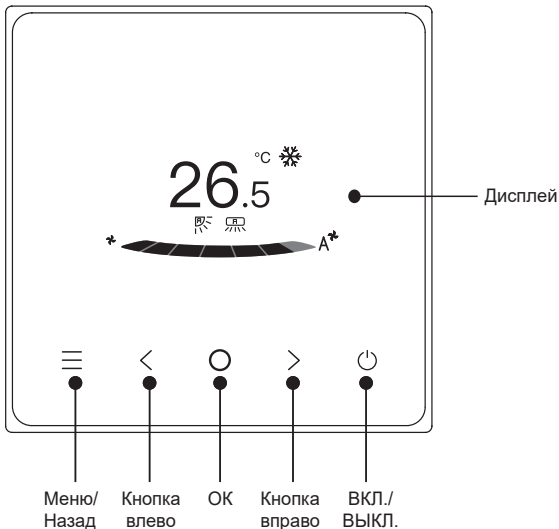

2.2 Порядок эксплуатации

1. Включение и выключение

Нажмите . Загорится кнопка интерфейса/операции, и устройство включится. При индивидуальном управлении «один к одному» экран не погаснет при нажатии кнопки выключения электропитания. Нажмите  еще раз. Кнопка экрана/эксплуатации погаснет, и устройство выключится.

2. Меню/Назад

Нажмите , чтобы войти в экран выбора меню.

Нажмите  еще раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

3. Кнопки влево/вправо

Используйте кнопки   для регулировки температуры и влажности.

4. Подтверждение

Нажмите , чтобы включить экран.

Описание символов


26.5 ^{°C} Настройка дисплея температуры	
 Таймер выключения	 Таймер включения
 Охлаждение	 Нагрев
 Авто	 Осушка
 Вентилятор	 Температура внутри помещения

 Быстрое охлаждение	 Быстрое нагревание
 Индикатор поворота жалюзи вверх/вниз	 Индикатор поворота жалюзи влево/вправо
 Стерилизация	 Ночной режим
 Вспомогательный электронагреватель	 Экономичный режим ECO
 3D-воздух	 Комфорт
 Направлять воздух на людей	 Избегать направление воздуха на людей
 ETA Midea	 Режим резервирования
 Выключить звук внутреннего блока	 Включить блокировку от детей
 Возникновение ошибки	 Выключить блокировку от детей
 Блокировка	

ИНФОРМАЦИЯ

Функциональные значки будут отображаться в соответствии с функциями внутреннего блока.

Режим работы

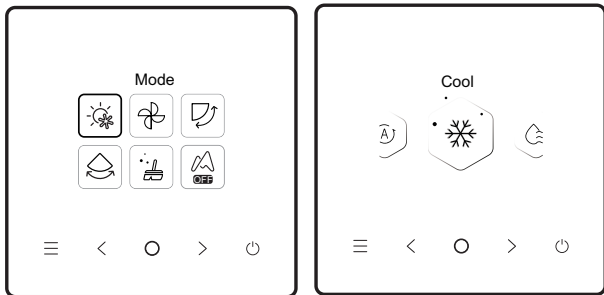



Выберите режим работы в меню и нажмите  для подтверждения. После входа в режим работы нажмите  или , чтобы выбрать режим работы, и нажмите  для подтверждения. Или нажмите  для выхода из режима. Конфликт режимов работы: Когда система обнаруживает конфликт режимов работы, на главном экране проводного пульта управления появляется сообщение о том, что ни один из режимов нагрев или охлаждение не доступен.



ВНИМАНИЕ

Все внутренние блоки кондиционирования воздуха могут работать только в одном и том же режиме. Например, только в режиме охлаждения или только в режиме нагрева. Конфликт режимов возникнет, если внутренние блоки будут работать в разных режимах. Убедитесь, что все внутренние блоки работают в одном режиме.

Скорость вращения вентилятора

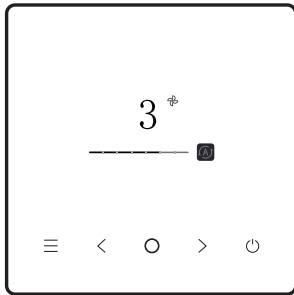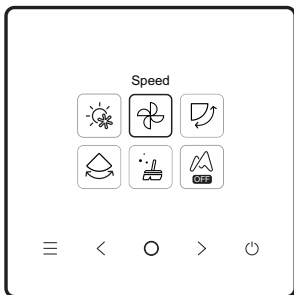



Выберите скорость вращения вентилятора в меню и нажмите  для подтверждения. После входа в интерфейс скорости вращения вентилятора нажмите < или >, чтобы выбрать рабочую скорость, или нажмите , чтобы вернуться в меню.



ВНИМАНИЕ

- В зависимости от моделей внутренних блоков поддерживаются 3 скорости или 7 скоростей.
- Для обеспечения эффективности работы кондиционер может регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры в помещении, что может привести к отличию скорости вращения вентилятора в реальном времени от заданной или к остановке вентилятора. Это нормальное явление.
- После установки скорости вращения вентилятора кондиционер реагирует через некоторое время. Кондиционер не сразу реагирует на настройку, это нормально.

Качание жалюзи

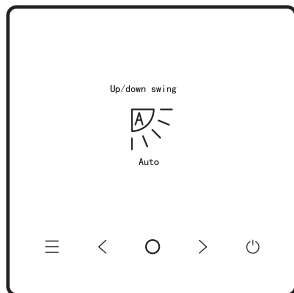
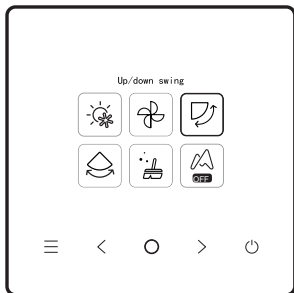


Выберите в меню функцию поворота (влево/вправо) вверх/вниз и нажмите  для подтверждения. После входа в интерфейс поворота нажмите < или >, чтобы отрегулировать угол поворота, или нажмите , чтобы вернуться в меню.

ВНИМАНИЕ

- Некоторые внутренние блоки не поддерживают функцию поворота.
- Когда устройство выключено, проводной пульт управления автоматически закрывает жалюзи панели воздуховыпускного отверстия.

Независимый поворот применяется только к внутренним блокам, оснащенным независимым поворотным устройством.

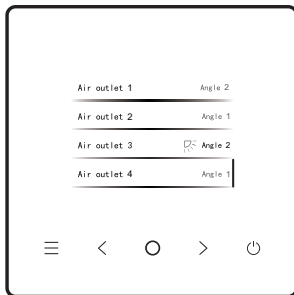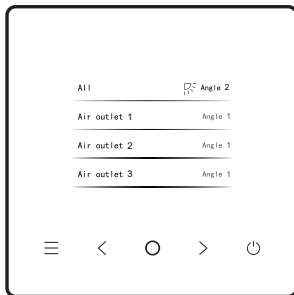



Выберите в меню функцию поворота вверх/вниз и нажмите  для подтверждения. После входа в интерфейс поворота нажмите < или >, чтобы выбрать управляемый выпуск воздуха, или нажмите < или >, чтобы отрегулировать угол поворота.



ВНИМАНИЕ

- Независимый поворот применяется только к внутренним блокам, оснащенным независимым поворотным устройством.

Таймер

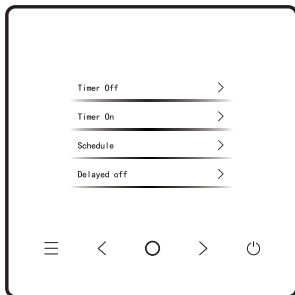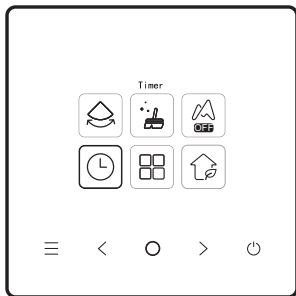


Выберите функцию таймера в меню и нажмите  для подтверждения. После входа в интерфейс таймера нажмите  или , чтобы выбрать соответствующий таймер, и нажмите , чтобы начать настройку функции.

- 1. Таймер выключения:** Войдите в интерфейс таймера выключения, нажмите  или  для установки времени выключения, затем нажмите  для подтверждения и вернитесь на главную страницу для отображения периода таймера.
- 2. Таймер включения:** Войдите в интерфейс таймера включения, нажмите  или , чтобы установить время включения, затем нажмите  для подтверждения и вернитесь на главную страницу для отображения периода таймера.
- 3. Расписание:** Войдите в интерфейс расписания. Вы можете задействовать больше одного расписания. Когда расписание задействовано, кондиционер будет включаться и выключаться в определенное время. Параметры и циклы работы всех расписаний настраиваются.

Расписание

Когда расписание задействовано, кондиционер будет включаться и выключаться в определенное время. Расписание включает в себя обычное расписание и простое расписание, для которых можно настроить три шаблона таймеров. Расписание позволяет установить время включения/выключения, цикл работы и команду расписания. Нажмите < или > для переключения заданного объекта, а затем нажмите ○ для переключения настроек.

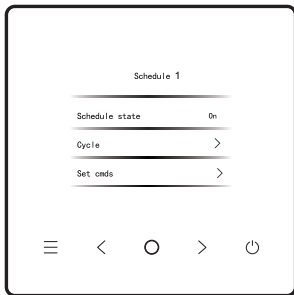


Настройка команды:

(1) Простое расписание


Вы можете задать до пяти команд, каждая из которых содержит информацию о времени и включении/выключении. Нажмите < или > для переключения заданного объекта, а затем нажмите ○ для переключения настроек. После настройки нажмите ≡, чтобы сохранить настройки и вернуться обратно.

(2) Расписание

Вы можете задать до пяти команд, каждая из которых указывает время, режим, скорость вентилятора и заданную температуру. Нажмите < или > для переключения заданного объекта, а затем нажмите ○ для переключения настроек. После настройки нажмите ≡, чтобы сохранить настройки и вернуться обратно.

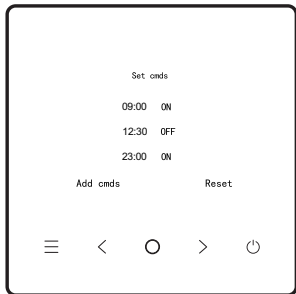

Простое расписание

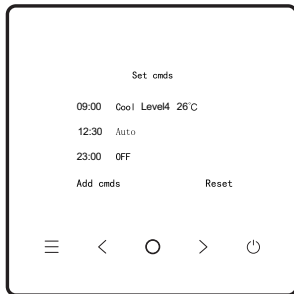

Расписание



ВНИМАНИЕ


- Одновременно должно быть задействовано не более одной команды расписания. В противном случае может произойти конфликт.
 - Завершите настройку даты перед настройкой первого таймера расписания.
-
- Отложенное выключение
Эта функция действует только после того, как расписание будет задействовано. После настройки отложенного выключения кондиционер будет откладывать выключение в соответствии с установленной задержкой на основе исходного еженедельного времени выключения по таймеру.



ВНИМАНИЕ

- Отложенное отключение является настройкой, действующей один раз. Для повторного выполнения этой функции необходимо снова задать команду.

Самоочистка

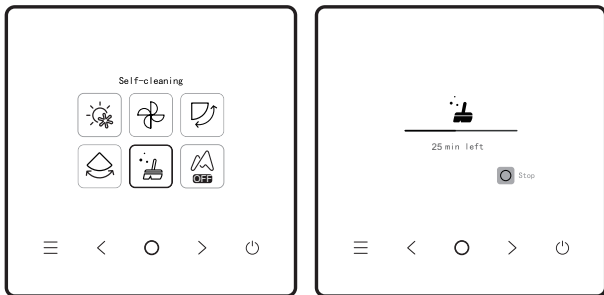

Выберите функцию самоочистки в меню.

Самоочистка занимает около 50 минут и состоит из четырех этапов:



Предварительная обработка ➡ Обледенение ➡ Удаление и ополаскивание ➡ Осушка



ВНИМАНИЕ


- Вы можете прекратить самоочистку, нажав  для остановки самоочистки или нажав  для полной остановки.
- Только для моделей внутренних блоков с функцией самоочистки.
- Когда функция самоочистки включена, все внутренние блоки (подключенные к одному наружному блоку) начинают процесс самоочистки.
- В процессе самоочистки из внутренних блоков может выходить холодный или горячий воздух.

ETA Midea

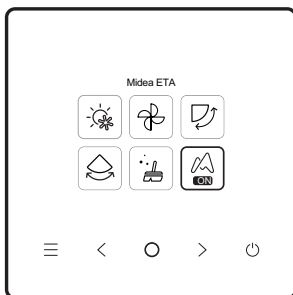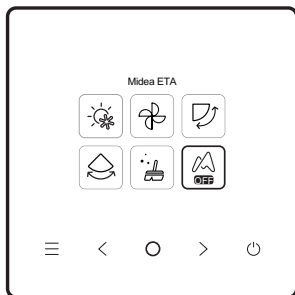

Выберите функцию ETA Midea в меню и нажмите , чтобы включить или выключить функцию ETA Midea. Функция ETA Midea предназначена для экономии энергии в режиме реального времени.

Контроль качества воздуха в помещении

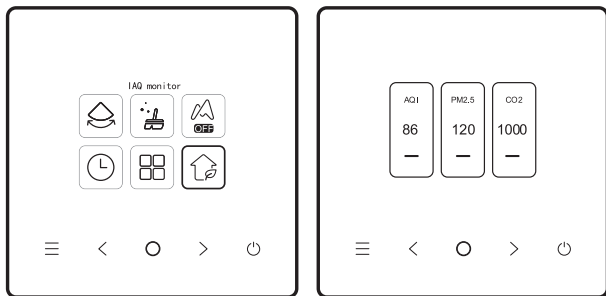

Выберите в меню функцию качества воздуха в помещении и проверьте показатели качества воздуха, такие как показатель чистоты воздуха, PM2.5 и CO₂ в режиме реального времени.

Контроль качества воздуха в помещении требует соответствующей конфигурации внутренних блоков.

ВНИМАНИЕ

Только для внутренних блоков с функцией качества контроля воздуха в помещении.

«Один-ко-многим»


Один проводной пульт может управлять более чем одним внутренним блоком (до 16 внутренних блоков). Контроль «один к одному» включает контроль группой устройств или отдельным устройством. При групповом управлении устройство посылает команды всем внутренним блокам единым образом. При раздельном управлении устройство посылает команды выбранному внутреннему блоку в системе.

(1) Групповой контроль «один ко многим»


Включите функцию «один ко многим», войдя в Инженерное меню > Настройки внутреннего блока > Конфигурации помещения. После включения этой функции система по умолчанию переходит в групповой режим управления «один ко многим». При групповом управлении устройство посылает команды всем внутренним блокам, и все внутренние блоки выполняют одни и те же команды. Основной интерфейс устройства при групповом управлении «один ко многим» такой же, как и при управлении «один к одному». Функции, указанные в списке, должны применяться к внутреннему блоку.

(2) Раздельное управление «один ко многим»

При групповом управлении «один ко многим» возможно переключение на раздельное управление «один ко многим», выбрав его в списке. При раздельном управлении основной интерфейс устройства переключается на основной интерфейс раздельного управления.

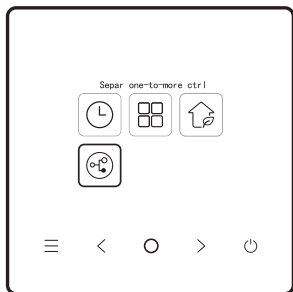


Раздельное управление
«один ко многим»

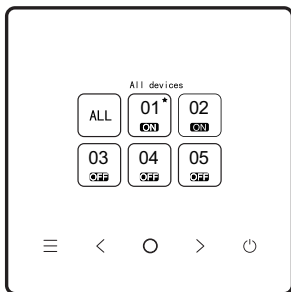


Основной интерфейс
раздельного управления

В основном интерфейсе раздельного управления «один ко многим» нажмите , чтобы выйти из этого режима управления. Нажмите < или > для переключения объекта управления. Объектом управления могут быть все внутренние блоки или выбранный внутренний блок. После выбора объекта управления нажмите , чтобы включить быстрое включение/выключение. Нажмите  для настройки параметров.

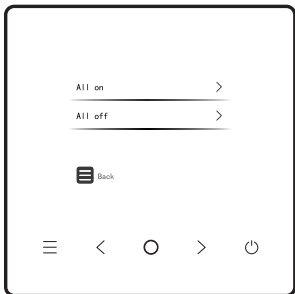

Быстрый запуск


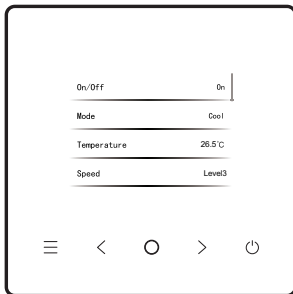


Настройка

ИНФОРМАЦИЯ

- При раздельном управлении можно включить настройку поворота в «Инженерном меню».

Настройка функций

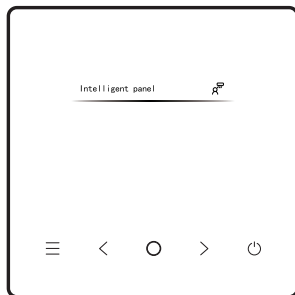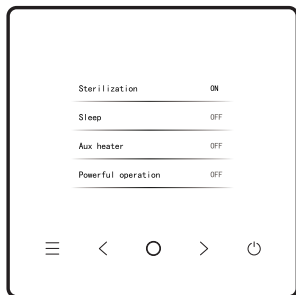

Выберите настройку функции в меню и нажмите  для подтверждения. После входа в интерфейс настройки функции нажмите < или > для переключения функции, а затем нажмите  для включения выбранной функции.

Режим ECO: После включения функции ECO на главной странице появится значок **eco**.

Стерилизация: После включения функции стерилизации на главной странице появится значок стерилизации .



ВНИМАНИЕ

- Этот параметр работает только для внутренних блоков, имеющих функцию обеззараживания.
- Модуль стерилизации останавливается при включении функции поворота и не возобновляет работу до тех пор, пока функция поворота не будет отключена.


Ночной режим: После включения ночного режима на главной странице появится значок ночного режима. Функция ночного режима применима только к режимам охлаждения и нагрева и недоступна для автоматического режима, режима осушки и режима вентилятора. При включенном ночном режиме он будет выключен после ручного выключения или переключения режима. Вам необходимо повторно включить эту функцию.



Вспомогательный нагреватель:



Вспомогательный нагреватель имеет четыре режима: Автоматический режим работы, Включение вспомогательного нагревателя, Отключение вспомогательного нагревателя и Самостоятельное использование вспомогательного нагревателя.

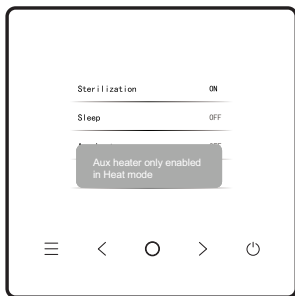



ВНИМАНИЕ


- Автоматический режим работы вспомогательного нагревателя: При включении электропитания кондиционер определяет необходимость автоматического запуска вспомогательного нагревателя в зависимости от температуры окружающей среды в режиме нагрева. В этот момент кондиционер работает в режиме «Автоматический режим работы вспомогательного нагревателя».
- Самостоятельное использование вспомогательного нагревателя: Вспомогательный нагреватель может использоваться отдельно, без запуска компрессора. Информацию о данной функции можно получить у дилера.
- Вспомогательный нагреватель может быть запущен только в режиме нагрева. Вспомогательный нагреватель является дополнительным нагревательным компонентом, но при его включении увеличивается энергопотребление.

Режим повышенной мощности:

После включения режима повышенной мощности внутренний блок ускоряет процесс охлаждения/нагрева. После включения режима повышенной мощности максимальное время работы внутреннего блока составляет 30 минут. После отключения режима повышенной мощности управление внутренним блоком будет осуществляться в обычном режиме. В случае изменения режима или скорости вентилятора работа устройства останавливается.

Настройка воздушного потока:


При помощи проводного пульта управления пользователь может настроить интенсивность воздушного потока, установив значение «Comfortable» [Комфортный] или остановить его, выбрав значение «Off». Если установлено значение «Comfortable» [Комфортный], скорость вентилятора и угол поворота жалюзи внутреннего блока автоматически регулируются для обеспечения комфортных условий в помещении. Эта функция применима только к внутренним блокам с функцией настройки воздушного потока.

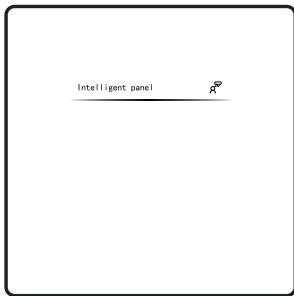

ВНИМАНИЕ

Только для внутренних блоков с функцией настройки воздушного потока.

Управление приложениями

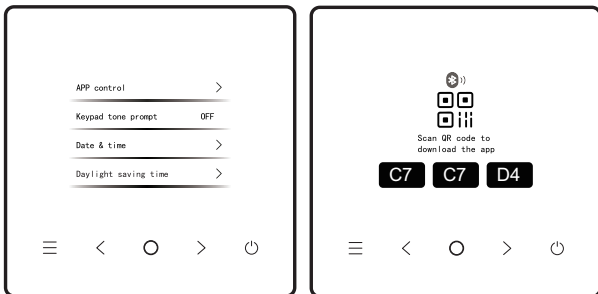

При включении интеллектуальной сети, появится QR-код. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы загрузить приложение, и управлять умными устройствами с помощью этого приложения.

Рекомендации по сетевому подключению умной бытовой техники

❶ Скачать приложение MSmarthome

Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение «MSmarthome» в Google play (устройства Android) или App Store (устройства ios), чтобы загрузить приложение.




- ② **Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт**
Откройте приложение и создайте аккаунт пользователя. Если он у вас уже есть, просто войдите в него.



③ Добавьте ваше устройство


Нажмите на значок «+», чтобы добавить бытовой прибор в аккаунт MSmartHome.

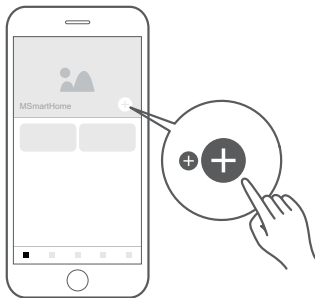

4 Подключение к сети

Следуйте инструкциям в приложении для настройки соединения WiFi.

Если подключение к сети выполнить не удастся, ознакомьтесь с советами по работе в приложении.

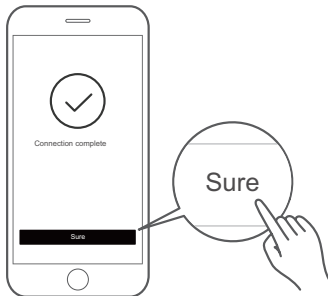

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация о подключении к сети:


- Когда устройство подключено к сети, убедитесь, что мобильный телефон находится как можно ближе к устройству.
- Если устройство поддерживает только связь 2.4GHz WiFi, обратите внимание, чтобы для подключения была выбрана сеть 2.4GHz.
- Рекомендуется использовать имена SSID маршрутизаторов WiFi, содержащие только буквенно-цифровые значения. Если используются специальные символы, знаки препинания или пробелы, это может помешать отображению имени SSID в доступных сетях для подключения в приложении. Если SSID отображается, значит, его можно использовать, в противном случае войдите в маршрутизатор и измените имя SSID.
- Большое количество устройств, подключенных к WiFi-роутеру, может повлиять на стабильность сети. Производитель не может указать конкретное ограничение на количество устройств, так как это зависит от модели роутера и многих других факторов.
- Если имя роутера или WiFi и пароль WiFi изменились, повторите описанный выше процесс для повторного подключения к сети.
- По мере технологических обновлений продукта, содержание приложения может меняться, и фактическое отображение в приложении будет иметь приоритетное значение.

Информация о WI-FI

Диапазон частот передачи WiFi: 2,400-2,4835 ГГц

ЭИИМ не более 20 дБм


Звуковой сигнал клавиатуры

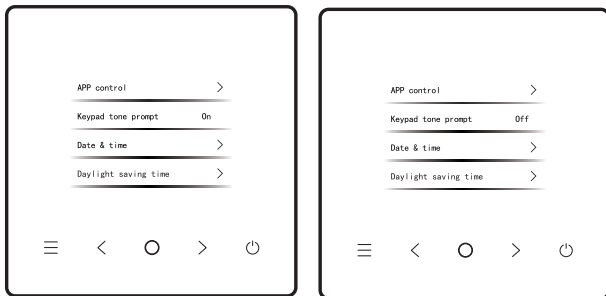

После включения функции «Звуковой сигнал клавиатуры» проводной пульт управления будет работать в беззвучном режиме.

Вы можете нажать , чтобы включить или выключить эту функцию.


Беззвучный режим внутреннего блока

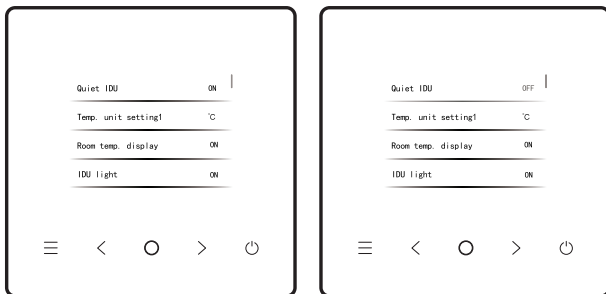

После включения функции «Беззвучный режим внутреннего блока» внутренний блок будет работать в беззвучном режиме.

Вы можете нажать , чтобы включить или выключить эту функцию.


Настройка единиц измерения температуры

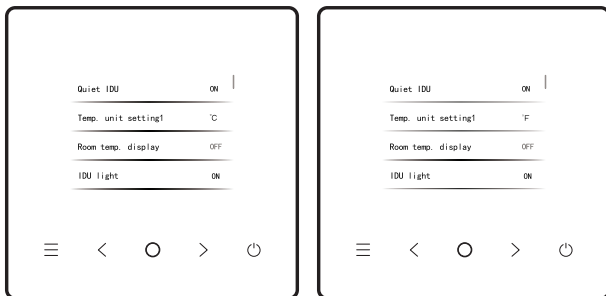

По умолчанию единицей измерения температуры являются градусы Цельсия. Вы можете вручную переключать единицы измерения между градусами Цельсия и Фаренгейта.

Вы можете нажать , чтобы выбрать или изменить выбор единиц измерения температуры.

Отображение температуры воздуха в помещении

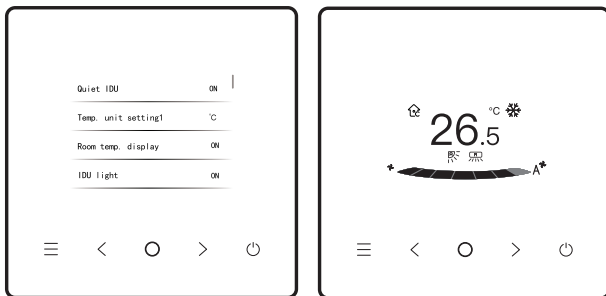


После включения отображения комнатной температуры, при возвращении на главную страницу и отсутствии других команд устройство автоматически покажет комнатную температуру и отобразит значок комнатной температуры. Вы можете нажать , чтобы включить или выключить эту функцию.



ВНИМАНИЕ

- В автоматическом режиме комнатная температура отображается в обязательном порядке.



Подсветка внутреннего блока

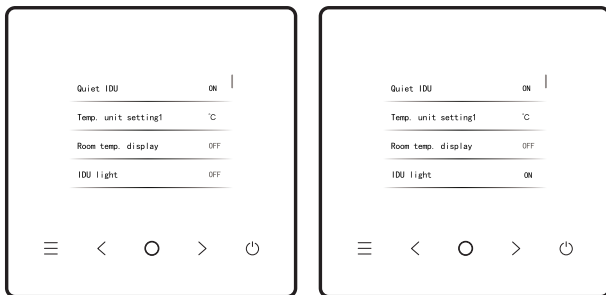

После включения подсветки внутреннего блока загорится светодиод дисплея внутреннего блока. После отключения подсветки внутреннего блока светодиод дисплея гаснет.

Вы можете нажать , чтобы включить или выключить подсветку внутреннего блока.



Время работы подсветки

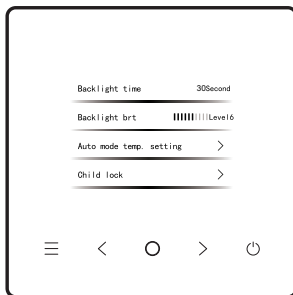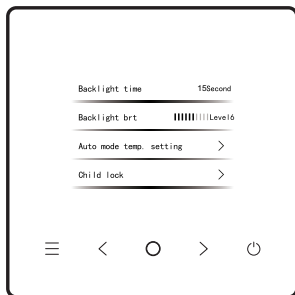

Время работы подсветки можно настроить на значения 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд или 90 секунд. После настройки, если устройство не получит ни одной команды в течение установленного времени подсветки, оно перейдет в режим ожидания.

Вы можете нажать , чтобы отрегулировать время работы подсветки.



Яркость подсветки дисплея

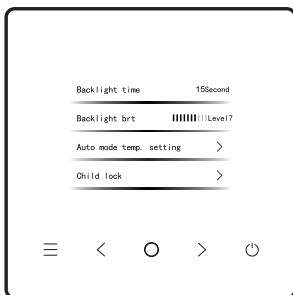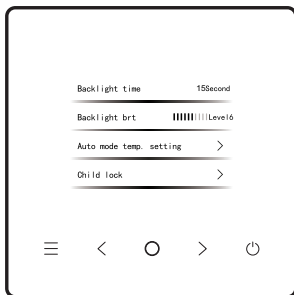

Настройка яркости подсветки имеет 10 уровней. Яркость увеличивается от уровня 1 до 10.

Вы можете нажать , чтобы отрегулировать яркость подсветки.



Настройка температуры в автоматическом режиме

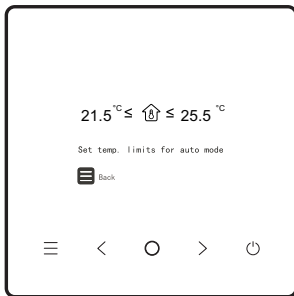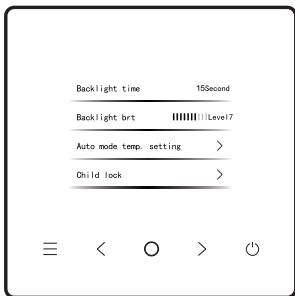

Настройка температуры в автоматическом режиме позволяет установить температуру в режиме автоматического охлаждения/нагрева и поддерживать температуру в помещении в заданном диапазоне.

Нажмите < или > для входа в настройки температуры в автоматическом режиме, нажмите < или > для выбора элемента и нажмите < и > для настройки диапазона.


Блокировка от детей

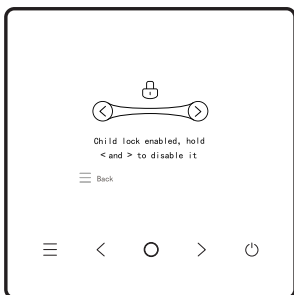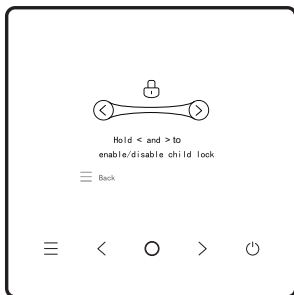

Блокировка от детей предназначена для предотвращения неправильной эксплуатации устройства. После включения блокировки кнопки устройства будут заблокированы, и ими нельзя будет пользоваться до тех пор, пока блокировка не будет отключена.

Нажмите < и > одновременно, чтобы включить блокировку, и нажмите < и > одновременно, чтобы отключить блокировку.


Настройка даты и времени

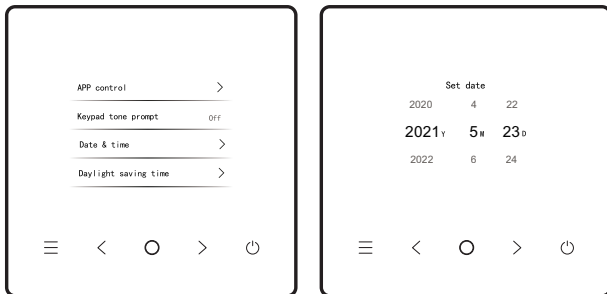

Date and Time (Настройка даты и времени)

Можно выбрать сетевое время (требуется подключение к Интернету) или установить время вручную.

Найдите дату и время в интерфейсе настройки функций, найдите режим отображения времени и нажмите , чтобы войти в интерфейс настройки. Затем нажмите  и , чтобы установить дату и время, и нажмите  для переключения. После настройки нажмите  для возврата, чтобы настройки вступили в силу.


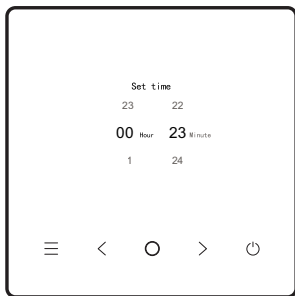


Отображение времени

Время может отображаться в 12- или 24-часовом формате.

Найдите дату и время в интерфейсе настройки функций, найдите режим отображения времени и нажмите , чтобы войти в интерфейс настройки.



Функция перехода на летнее время

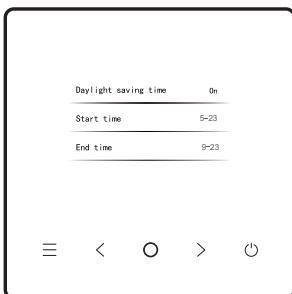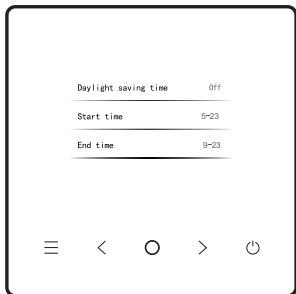

Вы можете включить или отключить переход на летнее время, а также установить время начала и окончания действия функции.


Найдите дату и время в интерфейсе настройки функций, найдите летнее время и нажмите ○, чтобы войти в интерфейс настройки. Затем нажмите < или >, чтобы установить дату и время, и нажмите ○ для переключения между ними. После настройки нажмите ≡ для возврата, чтобы настройки вступили в силу.

Режим «Вдали от дома»

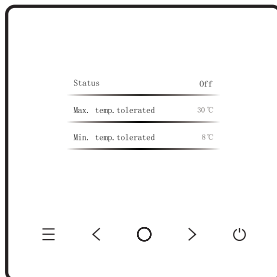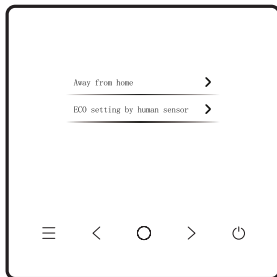

Вы можете включить или выключить режим «Вдали от дома», а также установить макс. допустимую температуру и мин. допустимую температуру. Найдите опции режима ECO в интерфейсе настройки функций, найдите режим «Вдали от дома» и нажмите ○, чтобы войти в интерфейс настройки. Затем нажмите < или >, чтобы установить режим, макс. допустимую температуру и мин. допустимую температуру, и нажмите ○ для переключения. После настройки нажмите ≡ для возврата, чтобы настройки вступили в силу.

Настройки языка

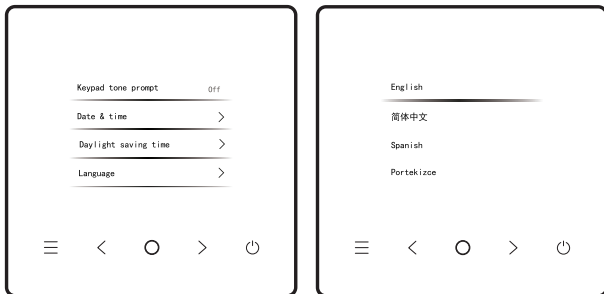

Выберите предпочитаемый язык, и система осуществит переход на него.

ИНФОРМАЦИЯ

При первом включении проводного пульта управления появится следующая страница выбора языка.




2.3 Диагностика и устранение неисправностей

Код ошибки

Меню		Примечания
C51	Ошибка связи между проводным пультом управления и внутренним блоком	V8 / 3-я генерация внутренних блоков
CE9		V6 / 2-я генерация внутренних блоков

Отображение ошибки

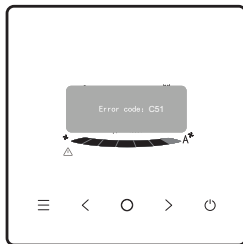

1. В случае отказа какого-либо внутреннего или наружного блока проводной пульт управления отображает код неисправности. В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и внутренним блоком, проводной пульт управления сообщает код «C51».
2. Проводной пульт управления может регистрировать до 10 неисправностей, каждая из которых включает адрес неисправного устройства, код неисправности и время возникновения неисправности.

2.4 Часто задаваемые вопросы

- **Кондиционер не работает, появилось сообщение о невозможности установить режим охлаждения или нагрева. Что мне следует сделать?**
Установленный режим не соответствует режиму работы наружного блока. Измените установленный режим на охлаждение/нагрев.
- **На панели управления отображается слово «Фильтр» (Filter). Что мне следует сделать?**
Для очистки или замены фильтра/теплообменника обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Обратитесь к местному дилеру.
- **Каковы могут быть причины недостаточной производительности кондиционера?**
Выполните проверку в следующей последовательности:
 1. Установлен ли режим охлаждения или нагрева.
 2. Направлены ли жалюзи воздухоотвода вниз.
 3. Есть ли вокруг внутреннего блока барьер 20 см.
 4. Засорен ли внутренний блок и нуждается ли он в очистке.
 5. Если проблема сохраняется, обратитесь к местному дилеру.

- **Из воздуховыпускного отверстия кондиционера капает конденсат.**
Влажность воздуха в помещении слишком высокая. Следует закрыть двери и окна.
- **Из наружного блока капает вода.**
 1. Во время охлаждения летом конденсат, образующийся в блоке, отводится наружу через дренажную трубу внутреннего блока. Если дренажная труба расположена близко к наружному блоку, конденсат может быть принят за воду, вытекающую из наружного блока. Во время охлаждения наружный блок не осуществляет слив конденсата.
 2. Во время охлаждения зимой, наружный блок может заморознуть. Затем устройство разморозится, и размороженный конденсат вытечет из дренажного отверстия в нижней части наружного блока. Это нормальное явление и не является неисправностью кондиционера. Для решения этой проблемы вы можете обратиться к специалистам по послепродажному обслуживанию или специалисту по монтажу для установки дренажной трубы наружного блока.

- **Почему кондиционер не запускается после включения?**
Зимой вашему кондиционеру требуется некоторое время, чтобы разогреться. Подождите несколько минут.
- **Почему кондиционер продолжает работать после выключения?**
После выключения кондиционер работает некоторое время для удаления влаги, чтобы уменьшить вероятность образования плесени.
- **Почему функции кондиционера не регулируются?**
Если на панели дисплея отображается значок замка, кондиционер заблокирован. В этом случае обратитесь к системному администратору кондиционера.

3 МОНТАЖ

3.1 Меры предосторожности при монтаже

- Чтобы обеспечить правильность монтажа, ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Здесь приведены предупреждения, содержащие важную информацию относительно мер безопасности, которые необходимо соблюдать.



ОСТОРОЖНО

- Обратитесь к местному дистрибьютору или сервисному агенту, чтобы он назначил квалифицированного технического специалиста для выполнения монтажа. Пользователь не должен выполнять монтаж устройства самостоятельно.
- Не подвергайте ударам, не бросайте и не разбирайте устройство.
- Электропроводка должна соответствовать потребляемому пульту управления току.
- Используйте указанные кабели. Не прикладывайте внешнее усилие к клеммам проводки.

- Линия проводного пульта управления является низковольтной цепью, она не должна непосредственно контактировать с высоковольтной линией. Запрещается прокладывать ее в одном кабелепроводе с линией высокого напряжения. Минимальное расстояние между кабелепроводами должно составлять от 300 до 500 мм.
- Не устанавливайте проводной пульт управления в помещениях, где в атмосфере имеются агрессивные, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, а также в помещениях, где имеется масляный туман (например, на кухне).
- Не устанавливайте проводной пульт управления во влажных помещениях, а также под прямыми солнечными лучами.
- Не устанавливайте проводной пульт управления во включенном состоянии.
- Устанавливайте проводной пульт управления после покраски стен, в противном случае в проводной пульт управления могут попасть вода, известь и песок.

3.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Описание
Номинальное напряжение	18 В пост. тока
Сечение кабеля	RVVP-0,75 мм ² × 2
Рабочий диапазон температур	-5 °C – 43 °C
Влажность	≤ 90%

3.3 Дополнительные принадлежности

Убедитесь в наличии следующих деталей.


№	Наименование	Кол-во
1	Проводной пульт управления	1
2	Винт под крестовую отвертку M4×25	2
3	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1
4	Пластмассовая опорная стойка	2
5	Нижняя крышка проводного пульта управления	1
6	Шурупы для дерева ST4X20	3
7	Дюбели	3

Подготовьте на месте монтажа следующие детали

№	Наименование	Кол-во	Примечания
1	Распределительная коробка для скрытого монтажа	1	Встроенная в стену
2	2-жильный экранированный кабель	1	RVVP-0,5 мм ² ×2, встроенный в стенку
3	Трубки для электропроводки (изоляционный комплект)	1	Встраиваются в стену; максимальная длина проводки: 200 м
4	Большая крестообразная отвертка	1	Используется для установки винтов с крестообразным углублением головки
5	Малая шлицевая отвертка	1	Используется для снятия заднего корпуса проводного пульта управления

3.4 Монтаж

3.4.1 Монтажные размеры

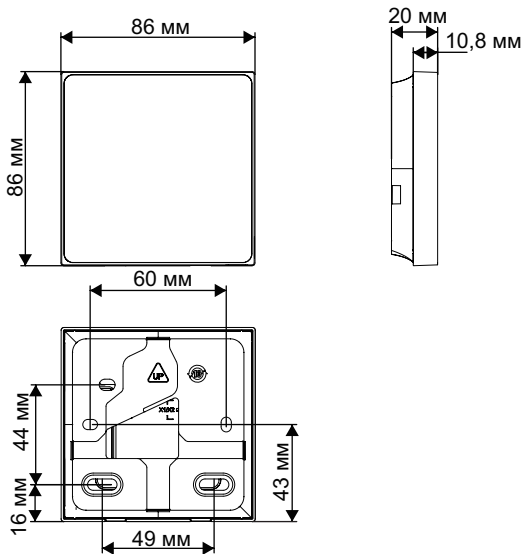


3.4.2. Электропроводка

Система «один на один»/«два на один»

Применяется для двунаправленной связи между проводным пультом управления и внутренними блоком.


- Система «Один на один»: один пульт управления используется для управления одним внутренним блоком. Система «Два на один»: два пульта управления используются для управления одним внутренним блоком.
- Параметры, отображаемые на проводном пульте управления, зависят от параметров внутреннего блока. Данные обновляются в режиме реального времени.
- Кабели связи между внутренним блоком и проводным пультом управления (X1, X2) можно присоединять в произвольном порядке.
- В системе «Два на один» один пульт управления будет ведущим, а другой - ведомым.

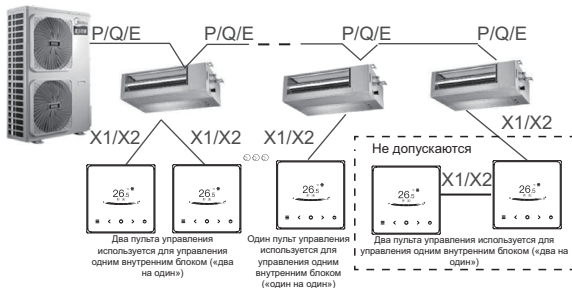

ИНФОРМАЦИЯ

Для системы «Один на один» и системы «Два на один» максимальная длина проводки составляет 200 м.

Система «Один на один» (доступна только для внутреннего блока V8)

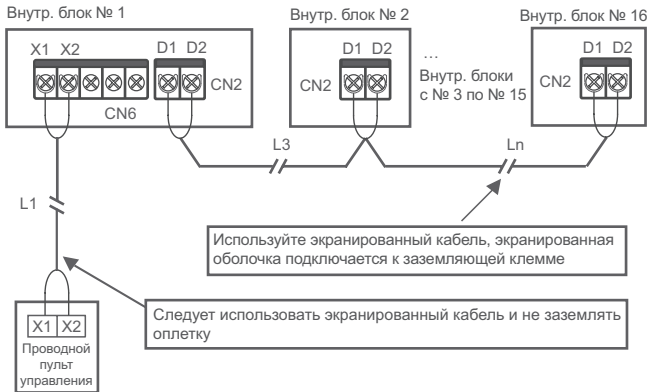

i ИНФОРМАЦИЯ

Установите один проводной пульт управления для управления несколькими внутренними блоками. После того, как связь между проводным пультом управления и внутренним блоком продлится около 3 минут и 30 секунд, пульт управления можно использовать в нормальном режиме и подавать команды управления.


Установка заднего корпуса проводного пульта управления

- 1 Достаньте винты и дюбели из пакета с принадлежностями.
- 2 Установите задний корпус на плоскую поверхность.



3x

Шурупы для дерева
ST4X20 и дюбели

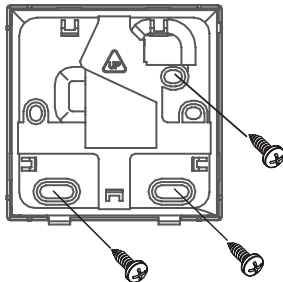


i ИНФОРМАЦИЯ

Будьте осторожны, чтобы не повредить задний корпус при чрезмерной затяжке крепежных винтов.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

При установке заднего корпуса на распределительную коробку скрытого монтажа внутри стены убедитесь, что стена абсолютно ровная.

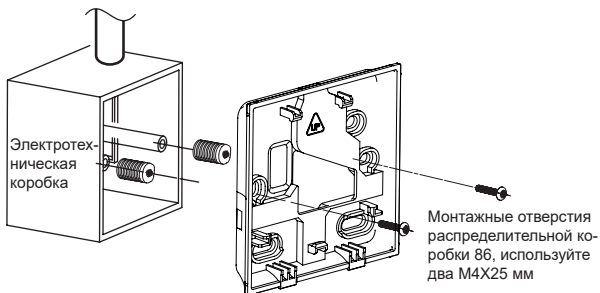


При установке на стене

Кабель может быть размещен снаружи или внутри. Кабель может быть выведен с любой из четырех сторон.

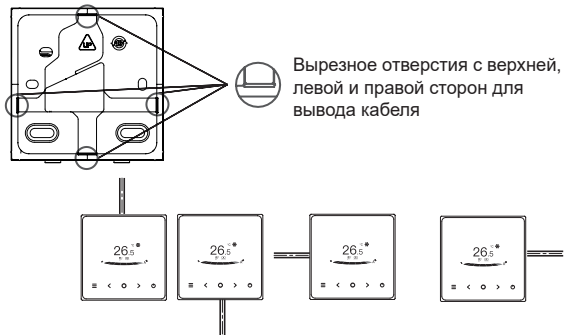


Проведите 2-жильный экранированный кабель через отверстие для кабелей в нижней крышке проводного пульта управления и прикрепите его клеммам X1 и X2 двумя винтами. Затем закрепите нижнюю крышку проводного пульта управления на электрической коробке винтами с полукруглой головкой.

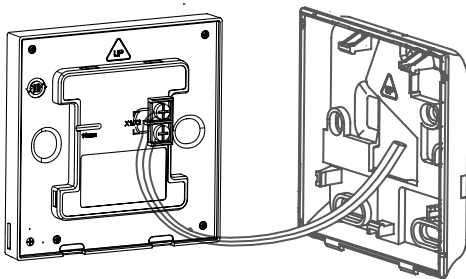

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не выполняйте электромонтажные работы с находящимися под напряжением деталями. Перед монтажом отключите электропитание проводного пульта управления. В противном случае возможно повреждение пульта проводного управления.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винтов с полукруглой головкой, в противном случае задняя крышка пульта проводного управления может деформироваться и ее не удастся выровнять на поверхности стены, это затруднит монтаж или приведет к ненадежному креплению.



Электротехническая коробка 86




Внутренняя проводка




Отверстие для кабеля

Не допускайте проникновения воды в пульт проводного управления. При монтаже для герметизации вводов кабелей используйте герметик и выполните петли для стока воды.

Прикрепите проводной пульт управления к задней крышке, как показано на следующем рисунке.

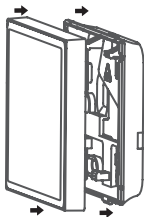

Проводной пульт управления прикреплен правильно

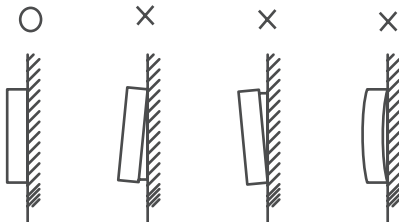


ПРИМЕЧАНИЕ

- При креплении пульта проводного управления к задней крышке соблюдайте осторожность, чтобы не зажать между ними кабели.
- Проводной пульт управления и нижняя крышка должны быть установлены правильно. В противном случае возможно их падение.

3.5 Инженерное меню

3.5.1 Настройка параметров проводного пульта управления

- Параметры можно настраивать как при включенном, так и при выключенном блоке.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки $\equiv$ и $>$, чтобы перейти на страницу настройки параметров.
- После входа в интерфейс настройки параметров нажмите $<$ и $>$ для переключения параметра. Настройте параметры в соответствии с таблицей настройки параметров. Нажмите кнопку $\bigcirc$, чтобы перейти на страницу настройки параметров. Затем нажмите кнопку $<$ или $>$, чтобы изменить значение параметра и нажмите кнопку $\bigcirc$ для сохранения изменений.
- Нажмите кнопку $\equiv$, чтобы вернуться на предыдущую страницу до выхода из настройки параметров. При отсутствии команд в течение 60 секунд выход из настройки параметров произойдет автоматически.
- В режиме настройки параметров проводной пульт управления не реагирует на сигналы пульта дистанционного управления.

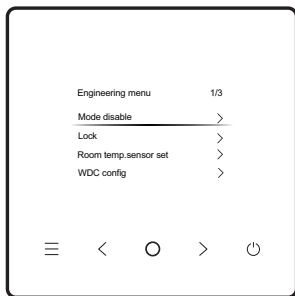

3.5.2. Инженерное меню

Меню	Подменю	Настройка
Инженерное меню	Режим отключен	Автоматический, охлаждение, нагрев, вентиляция, осушка
	Блокировка	Заданная температура
		Скорость вращения вентилятора
	Установка датчика комнатной температуры	Положение датчика комнатной температуры
		Компенсация датчика комнатной температуры
	Конфигурация WDC	Подробности см. в разделе «Конфигурация WDC»
	Элемент настройки внутреннего блока	Подробности см. в разделе «Элемент настройки внутреннего блока»
	Настройка адреса внутреннего блока	Настройка адреса внутреннего блока
	Элемент настройки наружного блока	Подробности см. в разделе «Элемент настройки наружного блока»
	Запрос рабочего состояния системы	Информация об ошибках
		Информация о наружном блоке
		Информация о внутреннем блоке
	Время внутреннего блока	Информация о WDC
	Информация о времени наружного блока	Время работы
		Время работы
		Время работы вентилятора 1
		Время работы вентилятора 2

Меню	Подменю	Настройка
Инженерное меню	Информация о времени наружного блока	Время работы компрессора 1
		Время работы компрессора 2
	Дополнительные функции	Восстановление заводские настройки
		Самодиагностика

3.5.3 Конфигурация WDC

Меню	Подменю	Меню третьего уровня	По умолчанию	Примечания
Конфигурация WDC	Настройка основного/вспомогательного проводного пульта управления	Основной/вспомогательный	Мастер WDC	
	Отображается или не отображается 0,5°C	Формат установки температуры: 0,5/1	0,5	
	Настройка температурного диапазона для охлаждения/нагрева	Настройка верхнего и нижнего пределов температуры в режиме охлаждения/нагрева	2-й генерации вн. блок: 17°C-30°C; 3-й генерации вн. блок: 16°C-30°C	
	Дистанционное управление/прием WDC	Активировать/Деактивировать	Активировать	
	Автоматический перезапуск WDC	Активировать/Деактивировать	Активировать	
	Перф. деградация	ВКЛ./ВЫКЛ.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	Состояние фильтра	ВКЛ./ВЫКЛ.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	Напоминание о необходимости очистки фильтра	Без напоминания о фильтре, 500 ч, 1000 ч, 2500 ч, 5000 ч	500 ч	
	Сброс информации о фильтре			
	Подсветка WDC	ВКЛ./ВЫКЛ.	Вкл.	
	Раздельное управление по принципу «один-на-один»	Вкл./Выкл.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	После окончания работы	30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин, недействительно	Недействительно	

3.4.4 Элементы настройки внутреннего блока

Протокол V6

Элементы настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки на месте	Настройка статического давления внутреннего блока	00/01~19/FF	Внутренний блок устанавливает значение статического давления на основе установленной передачи, FF (блок с переменным потоком хладагента: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока; другие модели: зарезервировано).
	Задание адреса внутреннего блока	0-63	/
	Коэффициент корректировки воздушного потока на месте	00/01	00: 1, 01: 1,1
Настройка внутреннего блока	Зуммер внутреннего блока	00/01	00: Без звука; 01: Звук
	Настройка степени открытия ЭРВ в режиме ожидания при нагреве	00/01/02/FF	00: 56P, 01: I72P, 02: 00P; FF: DIP внутреннего блока
	Интервал переключения режимов в автоматическом режиме (мин)	00/01/02/03	00: 15 мин., 01: 30 мин., 02: 60 мин., 03: 90 мин.
	Память об отключении электропитания для внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Качание жалюзи вверх/вниз для внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Качание жалюзи влево/вправо для внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Получение инструкции дистанционного управления на панели дисплея внутреннего блока	00/01	00: Прием; 01: Без приема
	Настройка подсветки дисплея	00/01	00: Выкл. 01: Вкл.
	Вспомогательный нагреватель внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно

Элементы настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Настройка наружной температуры при включенном вспомогательном нагревателе	Цельсий: от -5 до 20 Фаренгейт: от 23 до 68	Точность 1°C или 1°F
	Настройка наружной температуры, когда сторонний нагреватель работает отдельно	00/01/02/03/ 04/05/06/07/ 08/09/10/11/ 12/13/14/15/ 16/17	00: Без ограничения; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
Установка скорости вращения вентилятора	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при охлаждении	04/05/06/07	04: Скорость 4 [Speed 4]; 05: Скорость 5 [Speed 5]; 06: Скорость 6 [Speed 6]; 07: Скорость 7 [Speed 7]
	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при нагреве	04/05/06/07	04: Скорость 4 [Speed 4]; 05: Скорость 5 [Speed 5]; 06: Скорость 6 [Speed 6]; 07: Скорость 7 [Speed 7]
	Настройка воздушного потока при скорости вентилятора 7	00/01	00: Постоянная скорость 01: Постоянный расход воздуха
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при нагреве	00/01/14	00: Тепловой; 01: Скорость 1 [Speed 1]; 14: Скорость вращения вентилятора до перехода в режим ожидания
	Время остановки вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева (Тепловой)	00/01/02/03/04/ FF	00: Вентилятор включен; 01: 4 мин.; 02: 8 мин.; 03: 12 мин.; 04: 16 мин.; FF: определяется микропереключателем на главной плате

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка температуры	Настройка температуры функции защиты от подачи холодного воздуха внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/03/FF	Общие внутренние блоки (модели 1, 3, 4, 6 и 8): 00: 15°; 01: 20°; 02: 24°; 03: 26°; FF: Недействительно
			FAPU (модели 2 и 7): 00: 14°; 01: 12°; 02: 16°; 03: 18°; FF: Зарезервировано
	Разница температур возвратного воздуха	00/01/02/03/04	00: 1°С; 01: 2°С; 02: 0,5°С; 03: 1,5°С; 04: 2,5°С
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/03/04/FF	Блок с переменным потоком хладагента: 00: 6°С; 01: 2°С; 02: 4°С; 03: 6°С; 04: 0°С; FF: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока Разделительный блок: 00: 6°С; 01: 2°С; 02: 4°С; 03: 8°С; 04: 0°С; FF: зарезервировано Компактный с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00: 6°С; 01: 2°С; 02: 4°С; 03: 8°С; 04: 0°С; FF: зарезервировано

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка температуры	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме охлаждения	Блок с переменным потоком хладагента: 00/01/FF Разделительный блок: 00/01/02/03/FF Компактный блок с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00/01/02/03/04/FF	Блок с переменным потоком хладагента: 00: 0°C; 01: 2°C; FF: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока Разделительный блок: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; FF: Зарезервировано Компактный блок с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C; FF: Зарезервировано
Прочие параметры	Настройка обеззараживания	00/01	00: Стерилизация недоступна; 01: Плазменное обеззараживание
	Время осушки при самоочистке	00/01/02/03	00: 10 мин.; 01: 20 мин.; 02: 30 мин.; 03: 40 мин.
Вариант энергосбережения	Определение начального статического давления	00/01	00: Не сбрасывается начальное статическое давление; 01: Сброс начального статического давления
Настройка FAPU	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 1 - вентилятор	00/01	00: Отключить; 01: Активировать
	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 2 - воздухонагреватель	00/01	00: Отключить; 01: Активировать
	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 3 - увлажнитель	00/01	00: Отключить; 01: Активировать

Протокол V8

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки, выполняемые на месте	Настройка статического давления внутреннего блока	00/01~19/FF	Внутренний блок устанавливает статическое давление на основе установленной передачи, FF (блок с переменным потоком хладагента: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока; другие модели: зарезервировано).
	Задание адреса внутреннего блока	0-63	Подробности см. в разделе «Настройка адреса внутреннего блока»
	Монтаж в помещении с высоким потолком	00/01/02	00: 3 м; 01: 4 м; 02: 4,5 м
	Коэффициент корректировки воздушного потока на месте	00/01/02/03/ 04/05/06	00: 1; 01: 1,05; 02: 1,1; 03: 1,15; 04: 0,95; 05: 0,9; 06: 0,85
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 1	Свободное управление/Закрытие	
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 2	Свободное управление/Закрытие	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 3	Свободное управление/Закрытие	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 4	Свободное управление/Закрытие	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Охлаждение/нагрев только для внутреннего блока	Охлаждение и нагрев/ Только охлаждение	
Настройка внутреннего блока	«Один-ко-многим» из включенных WDC	Нет/Да	
	Зуммер внутреннего блока	Без звука/Со звуком	
	Настройка степени открытия ЭРВ в режиме ожидания при нагреве	224P/288P/00P /Автоматический выбор	

Элемент настройки вну- треннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка вну- треннего блока	Интервал переключения режимов в автоматическом режиме (мин)	15 мин.; 30 мин.; 60 мин.; 90 мин.	
	Автоматический перезапуск	Нет; Да	
	Получение дистанционного управления панелью дисплея внутреннего блока	Прием; Без приема	
	Настройка подсветки дисплея	Выкл.; Вкл.	
	Настройка наружной температуры при включенном вспомогательном нагревателе	Градусы Цельсия: от -25 до 20 градусов. Градусы Фаренгейта: -13 до 32	Точность 1°C или 1°F

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Настройка наружной температуры, когда сторонний нагреватель работает отдельно	00/01/02/03/04/ 05/06/07/08/09/ 10/11/12/13/14/ 15/16/17	00: Без ограничения; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
	Температура в помещении при включенном вспомогательном нагревателе	В градусах Цельсия: от 10 до 30 В градусах Фаренгейта: от 50 до 86	Точность 1°C или 1°F

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Разница температур T1 при включенном вспомогательном нагревателе	0-7	0 до 7 отображает 0 до 7°C/°F
	Разница температур T1 при выключенном вспомогательном нагревателе	0-10	0 до 10 отображает -4 до 6°C/°F
	Функция автоматической сушки	Недействительно; Действительно	
Установка скорости вращения вентилятора	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при охлаждении	Скорость 4 [Speed 4]; Скорость 5 [Speed 5]; Скорость 6 [Speed 6]; Скорость 7 [Speed 7]	
	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при нагреве	Скорость 4 [Speed 4]; Скорость 5 [Speed 5]; Скорость 6 [Speed 6]; Скорость 7 [Speed 7]	04: Скорость 4 [Speed 4]; 05: Скорость 5 [Speed 5]; 06: Скорость 6 [Speed 6]; 07: Скорость 7 [Speed 7]
	Настройка воздушного потока при скорости вентилятора 7	Электродвигатель с фиксированной частотой вращения Постоянный расход воздуха	
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при охлаждении	Скорость 1 [Speed 1]; Скорость 1 [Speed 1]; Скорость 2 [Speed 2] Скорость 3 [Speed 3] Скорость 4 [Speed 4] Скорость 5 [Speed 5] Скорость 6 [Speed 6] Скорость 7 [Speed 7] Скорость вращения вентилятора до перехода в режим ожидания	
	Скорость вращения вентилятора в режиме ожидания при осушке	Вентилятор выкл.; L1; L2; Скорость 1 [Speed 1]	
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при нагреве	Тепловой; Скорость 1 [Speed 1]; Скорость вентилятора перед переходом в режим	ожидания
	Время остановки вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева (Тепловой)	4 мин.; 8 мин.; 12 мин.; 16 мин. (Протокол V8)	

Элемент настройки вну- треннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка темпе- ратуры	Настройка температуры функции защиты от подачи холодного воздуха внутрен- него блока в режиме нагрева	00/01/02/03/04	Общие внутренние бло- ки (модели 1, 3, 4, 6 и 8): 0: 15; 1: 20; 2: 24; 3: 26; 04: Недействительно FAPU (модели 2 и 7): 0:14; 1:12; 2:16; 3:18; 04: Недействи- тельно
	Разница температур возврат- ного воздуха	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5 °C	
	Разница температур воз- вратного воздуха в режиме нагрева	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5 °C	
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/03/04	00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0 °C
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме охлаждения	00/01/02/03/04	00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C
	Максимальное падение тем- пературы в помещении D3 в режиме осушки	00/01/02/03/04	00: 3°C; 01: 4°C; 02: 5°C; 03: 6°C; 04: 7°C

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки дистанционного управления и тревоги	Логика включения/выключения порта с помощью пульта управления	Дистанционное выключение (закрытое); Дистанционное выключение (открытое)	Примечание: При дистанционном отключении электропитания на цифровом дисплее проводного контроллера V8 отображается d6, а на дисплее V6 этот код не отображается
	Дистанционное управление ВКЛ/ВЫКЛ (реализовано на втором этапе)	00/01	00: Принудительное отключение управления; 01: Управление ВКЛ./ВЫКЛ.
	Задержка дистанционного выключения	Без задержки; 1 мин.; 2 мин.; 3 мин.; 4 мин.; 5 мин.; 10 мин.	
	Логика работы разъема аварийного сигнала	Сигнал тревоги при закрытии Сигнал тревоги при открытии	
	Настройка обеззараживания	Да/Нет	
	Время осушки при самоочистке	00/01/02/03	00: 10 мин.; 01: 20 мин.; 02: 30 мин.; 03: 40 мин.
	Время работы вентилятора с защитой от плесени (отключение электропитания в режиме охлаждения/сушки, за исключением отключения электропитания из-за неисправностей)	По умолчанию; 60 секунд; 90 секунд; 120 секунд	
	Защита от загрязнения потолка	Активна; Неактивна	
	Защита от образования конденсата	Активна; Неактивна	
	Сброс сигнала тревоги об утечке хладагента	Без сброса; Сброс	

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра
Функции энергосбережения	Уровень мета в режиме охлаждения	Уровень 1; 01: Уровень 2; Уровень 3
	Уровень мета в режиме нагрева	00: Уровень 1; 01: Уровень 2; 02: Уровень 3
	Определение начального статического давления	Не сбрасывать начальное статическое давление; Сбросить начальное статическое давление
	Окончание срока службы фильтра — начальная установка статического давления	10 Па; 20 Па; 30 Па ~19: 200 Па
Настройка FAPU	Температура окружающей среды при включенном подогревателе	5°C; 0°C; (-5)°C

3.4.5 Элементы настройки наружных блоков

Название параметра	Диапазон значений параметра
Энергоэффективность наружного блока	40% - 100%, с шагом 1%
VIP-адрес внутреннего блока	0-63
Нагрев и подача воздуха включены	Отключить; Включить
Уровень бесшумности наружного блока	Уровень 0 - 14

Дополнительные сведения

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD

Адрес: Китай, Midea Industrial City, Shunde District, Foshan City, Guangdong province 528311, P.R. China;

Страна производства – Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортёр / Организация, уполномоченная изготовителем Midea на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.

Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

